


Lieferumfang

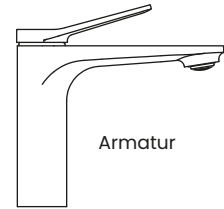

Armatur



Armaturfuß




O-Dichtungsring
(blau, Gummi)



Unterer Dichtungsring
(blau, Gummi)



Basisplatte (Metall)



2 Flexschläuche



Gewindenippel

Benötigte Hilfsmittel:

- 19 mm Maulschlüssel /
Rollgabelschlüssel
- Trockenes Tuch



Innensechs-
kantschlüssel



Schutz-
handschuhe



Überwurfmutter

! Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Transportschäden. Nach der Montage können keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt werden. Trage bei der Montage die beiliegenden Schutzhandschuhe, um Quetsch- oder Schnittverletzungen zu vermeiden. Trockne die Armatur nach Gebrauch oder Reinigung gründlich und sofort mit einem weichen Tuch ab und verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven oder abrasiven Substanzen. Die Armatur ist für Hygiene- und Körperreinigungszwecke vorgesehen. Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vielen Dank für
deinen Einkauf!

Bei Fragen wende dich gerne an:
support@baechlein.de


Entdecke weitere hilfreiche Tipps
und detaillierte Anleitungen
auf unserer Website!

bächlein

bächlein


BADARMATUR ALDEYA

STANDARD

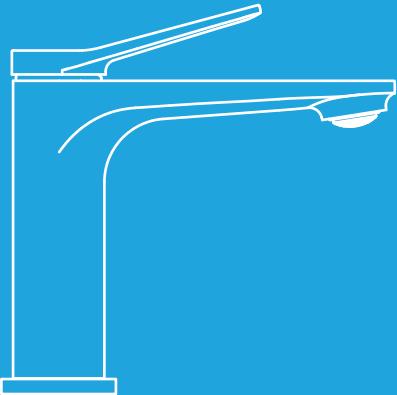


Installation

1

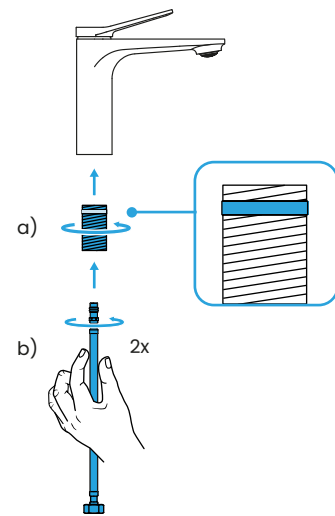

- a) Schraube den Gewindenippel im Uhrzeigersinn handfest in die Armatur.
- b) Stecke die Flexschläuche von unten durch die Öffnung des Gewindenippels und bringe sie handfest an der Armatur an. Achte auf die korrekte Zuordnung von Warm- und Kaltwasser.


2

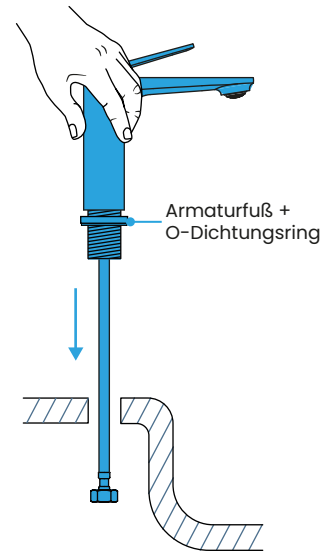

Führe den Armaturfuß zusammen mit dem O-Dichtungsring über die Flexschläuche und den Gewindenippel.

Platziere anschließend die Armatur in die dafür vorgesehene Aussparung.


3

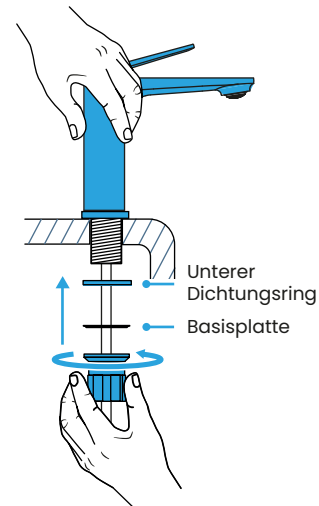

Halte den oberen Teil der Armatur mit einer Hand fest und schraube die Überwurfmutter zusammen mit dem unteren Dichtungsring und der Basisplatte von unten an den Gewindenippel.


Tipp: Richte die Armatur aus, bevor du die Überwurfmutter handfest anbringst.

4

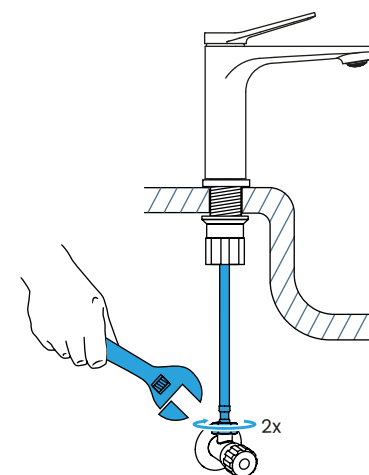

Montiere mit einem Maulschlüssel die Flexschläuche auf die entsprechenden Ventile für Kalt- und Warmwasser.


5

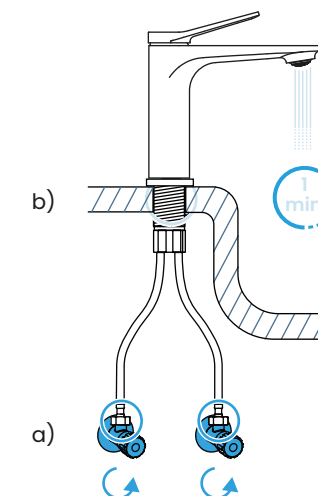

- a) Öffne den Hauptwasserhahn und die beiden Eckventile. Lasse bei der Erstinbetriebnahme das Wasser sowohl auf kalter, als auch auf heißer Stellung für jeweils 1 Minute laufen.
- b) Mache eine Dichtigkeitsprüfung an den markierten Stellen, indem du mit einem trockenen Tuch prüfst, ob Wasser ausgetreten ist.

Kartuschenwechsel

!

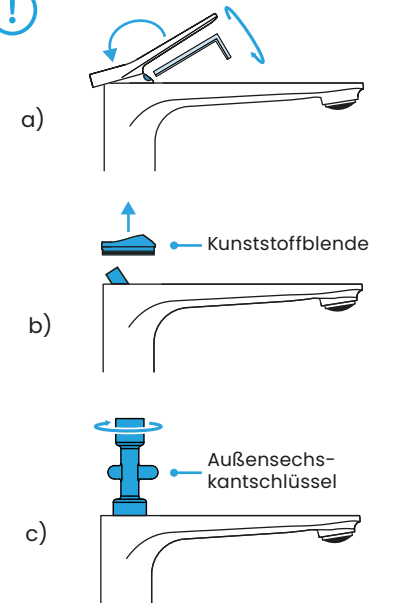

- a) Den Hebel öffnen und die Madenschraube mit dem Innensechskantschlüssel herausschrauben. Den Hebel abnehmen.
- b) Die Kunststoffblende fest nach oben ziehen und entfernen.
- c) Mit dem Außensechskantschlüssel den Sechskantring lösen und die Kartusche entnehmen.

