


Lieferumfang

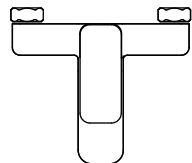

Armatur



S-Anschlüsse



2x Dichtungsringe
(blau, Gummi)



Wandrosette



Werkzeug für den
Perlatorwechsel

Benötigte Hilfsmittel:

- Wasserpumpenzange
- Wasserwaage
- PTFE Tape, Dichtfaden
oder Dichtungshanf



Innensechskantschlüssel



Schutz-
handschuhe



PTFE-Tape



Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Transportschäden. Nach der Montage können keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt werden. Trage bei der Montage die beiliegenden Schutzhandschuhe, um Quetsch- oder Schnittverletzungen zu vermeiden.

Trockne die Armatur nach Gebrauch oder Reinigung gründlich und sofort mit einem weichen Tuch ab und verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven oder abrasiven Substanzen. Die Armatur ist ausschließlich für Hygiene-, Körperreinigungszwecke vorgesehen.

Vielen Dank für deinen Einkauf!


Bei Fragen wende dich gerne an:
support@baechlein.de

Entdecke weitere hilfreiche Tipps
und detaillierte Anleitungen
auf unserer Website!

bächlein≈


bächlein≈

BADEWANNENARMATUR JUNIAS

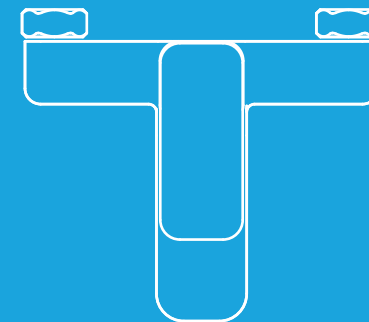

Vorbereitung

1

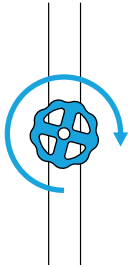


Bevor du deine neue Armatur verbaust, solltest du darauf achten, dass der Haupthahn abgedreht ist.

Um den Restdruck in der Leitung abzubauen, öffne anschließend einen Wasserhahn und warte bis kein Wasser mehr läuft.

Installation

2

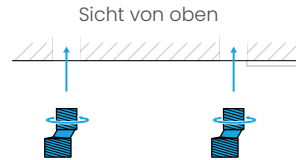


Umwickle die kleineren Gewindeteile der S-Anschlüsse mit Dichtungsmaterial (PTFE Tape, Dichtfaden oder Dichtungshanf) ab.

Achte beim Umwickeln darauf, dass der erste Gewindegang frei bleibt.

Anschließend beide S-Elemente in die Wandanschlüsse drehen und mit einer Wasserpumpenzange festziehen.


3

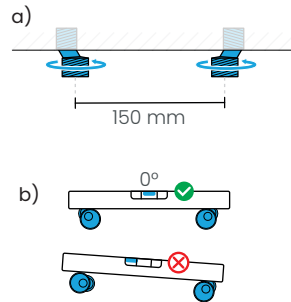

a) Richte beide S-Anschlüsse so aus, dass diese einen Abstand von 15 cm haben.


b) Prüfe mit einer Wasserwaage, ob die S-Anschlüsse waagrecht ausgerichtet sind.

4

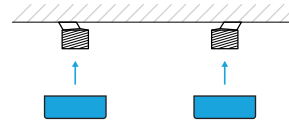

Schiebe beide Wandrossetten über die S-Anschlüsse.

5

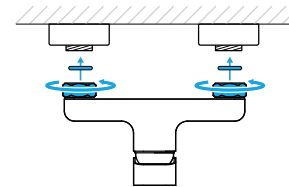


Platziere beide Dichtungsringe zwischen den S-Elementen und den Armaturmuttern.

Drehe beide Muttern mit Hilfe einer Wasserpumpenzange auf die jeweiligen S-Anschlüsse.
Achtung Verkratzungsgefahr!

Achte darauf, dass die Muttern gleichmäßig angezogen werden, damit diese nicht verkanten.

6

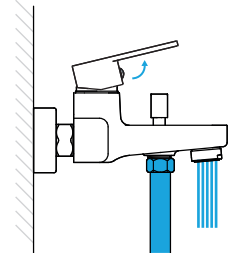

Anschließend kannst du einen Duschschlauch am Gewinde anbringen.

Drehe den Haupthahn auf, öffne deine Armatur und prüfe, ob alle Verbindungen dicht halten.