


Wie du unsere Kaltwasserarmatur installierst


Benötigte Hilfsmittel:

- 19 mm Maulschlüssel
- Trockenes Tuch


Lieferumfang

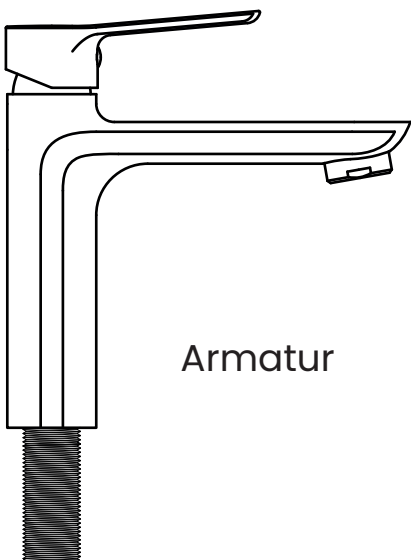


Armatur

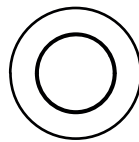

Armaturfuß
(Metall)

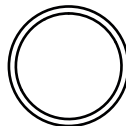

O-Dichtungsring
(blau, Gummi)

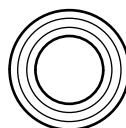


Unterer Dichtungsring
(blau, Gummi)



Überwurfmutter
(flach, Metall)



Innensechskantschlüssel

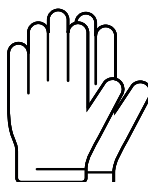

Schutzhandschuhe



Flexschlauch
50 cm



Sicherheit

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Die Armatur ist ausschließlich für Hygiene-, Körperreinigung- und Badezwecke vorgesehen.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.


Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau das Eckventil ganz zu drehen, um die Wasserzufuhr zu stoppen. Zur Sicherheit kann auch der Hauptwasserhahn geschlossen werden.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation

1

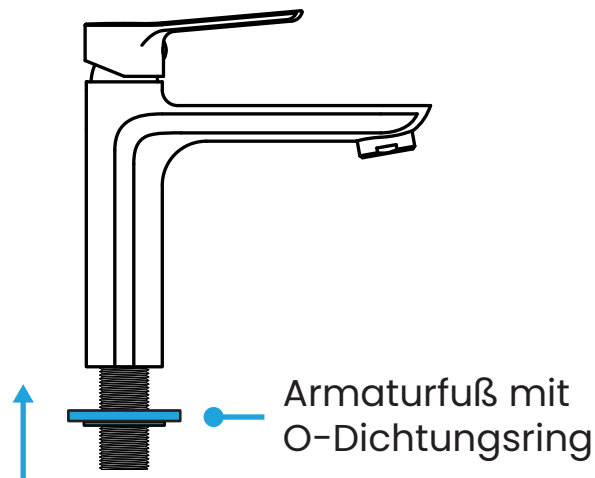


Hinweis! Bevor du mit der Montage beginnst, entnimm die beiden blauen Dichtungsringe aus dem Armaturfuß. Diese befinden sich ineinander gesteckt im Armaturfuß und wirken auf den ersten Blick wie ein einziger Ring. Trenne sie daher vorsichtig voneinander.

Platziere nun den O-Dichtungsring in der vorgesehenen Aussparung und drücke ihn fest in den Armaturfuß ein. Führe anschließend den Armaturfuß mit dem eingesetzten O-Dichtungsring über den Gewindenippel und drücke ihn fest an die Armatur.

Installation


2

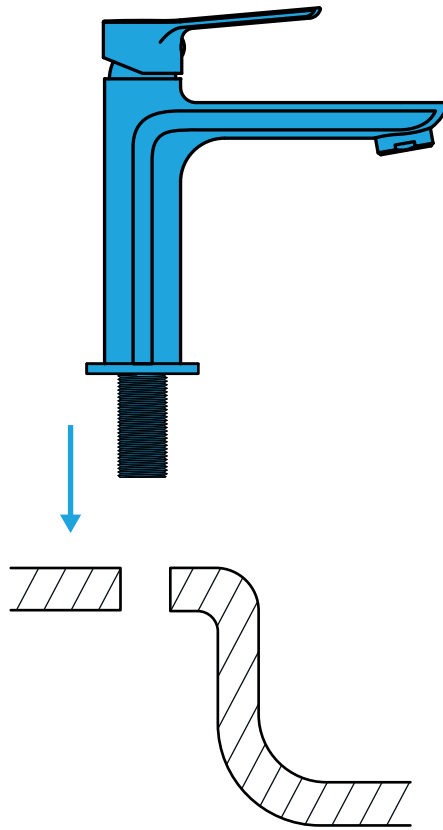

Platziere anschließend die Armatur in die dafür vorgesehene Aussparung.

Installation


3

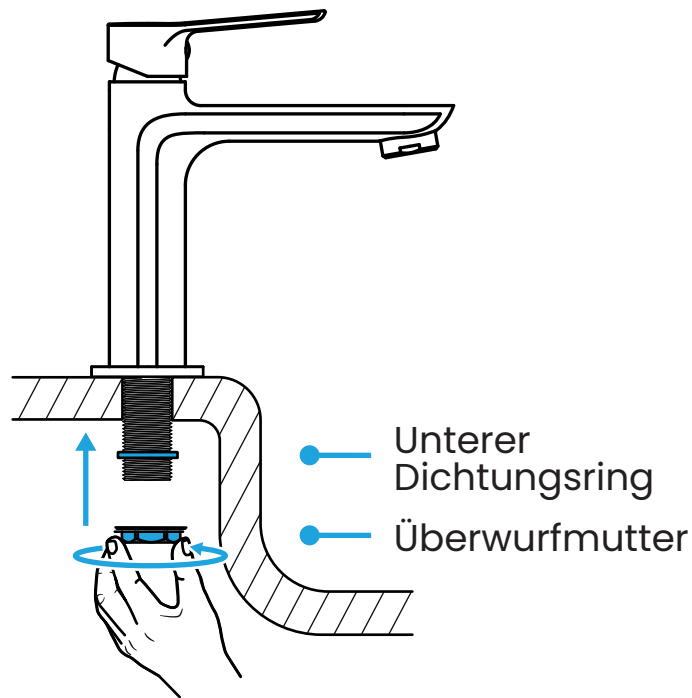

Halte den oberen Teil der Armatur mit einer Hand fest und schiebe den unteren Dichtungsring von unten über den Gewindenippel nach oben an den Armaturfuß. Schraube anschließend die Überwurfmutter von unten auf den Gewindenippel. Es reicht aus, die Überwurfmutter handfest anzubringen.

Installation


4

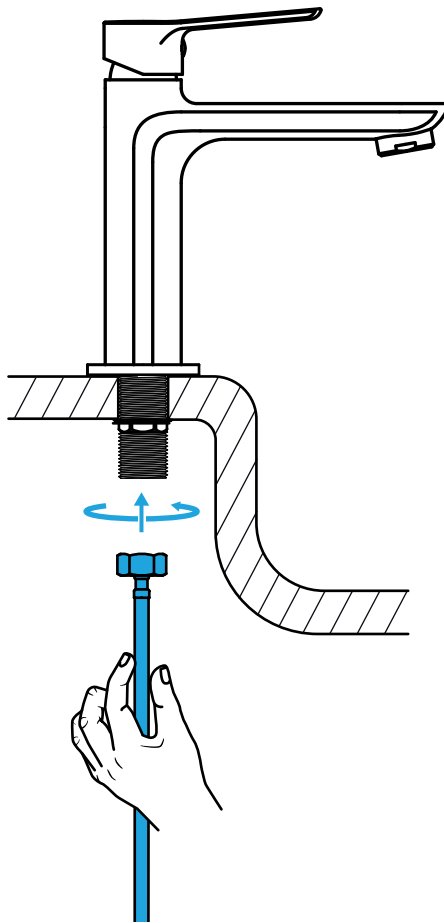

Schraube den Flexschlauch mit dem größeren Gewinde an den Gewindenippel der Armatur.

Installation


5

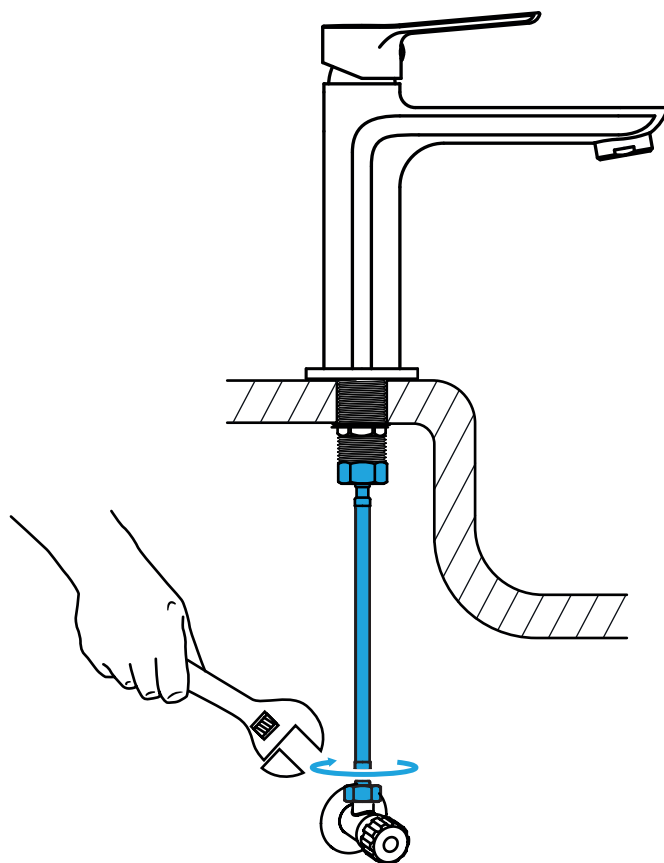

Verbinde den Flexschlauch mit dem Eckventil für Kaltwasser. Ziehe die Verbindung mit einem Mausschlüssel vorsichtig fest.

Prüfung


6

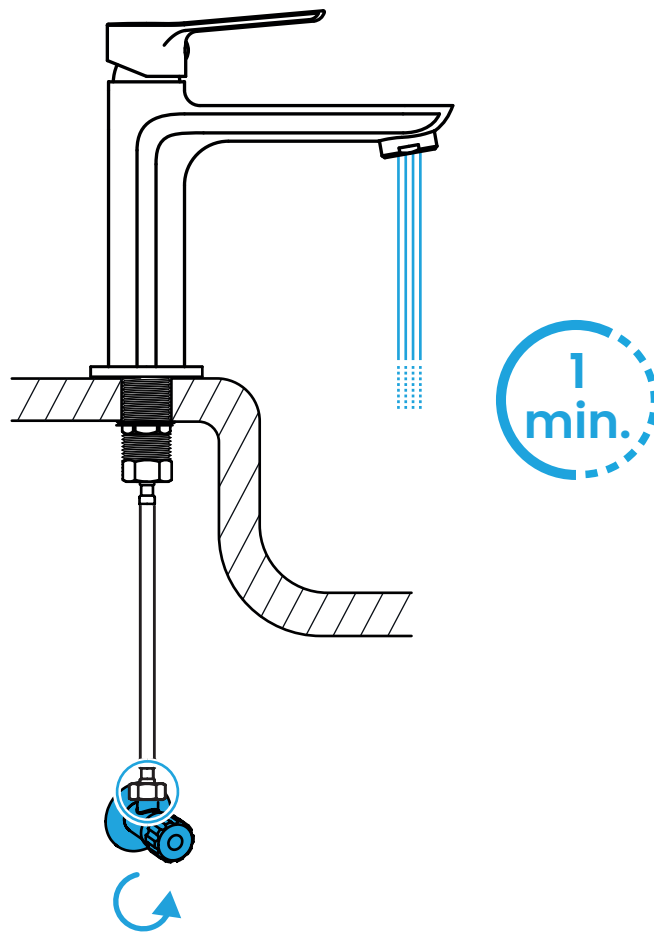

Öffne das Eckventil und lasse bei Erstinbetriebnahme das Wasser für eine Minute laufen.

Prüfung

7

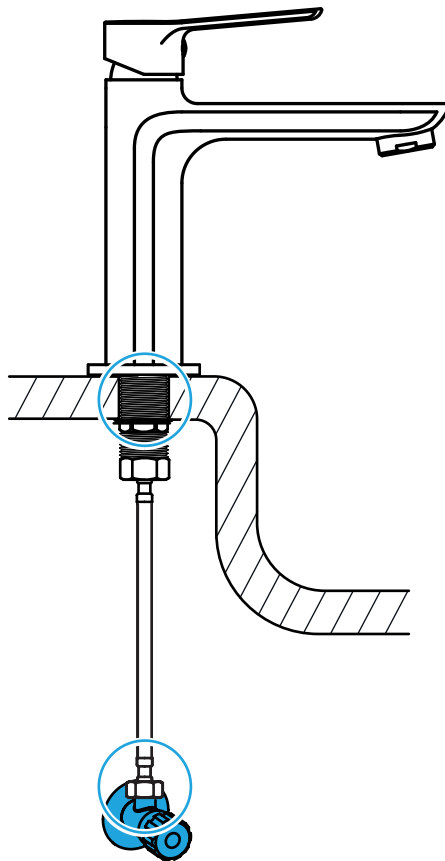

Mache eine Dichtigkeitsprüfung an den markierten Stellen.

Tipp:

Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockenes Tuch oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst ob etwas feucht geworden ist.

bächlein 

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

[Hier klicken](#)

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

[Hier klicken](#)

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)