


Wie du unser **Aufsatzwaschbecken** installierst

Benötigte Hilfsmittel:

- Reinigungsmittel und Bürste
- Trockener Lappen

Lieferumfang

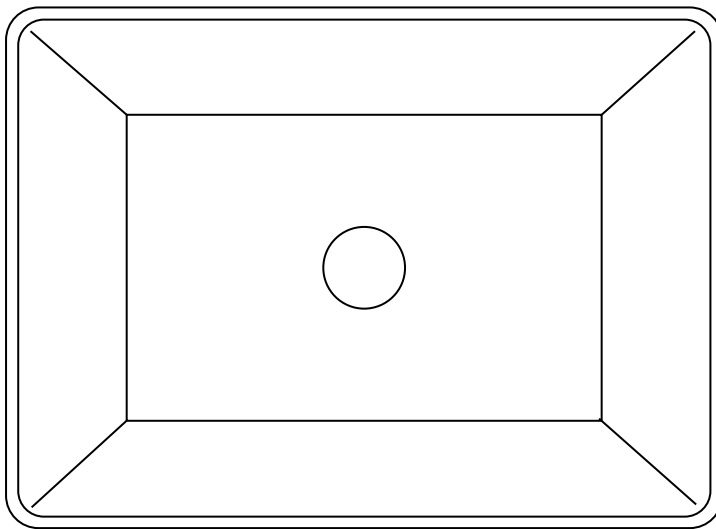

Waschbecken



Silikon



Sicherheit

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung


Markiere die Position deines Aufsatzbeckens und überprüfe, ob die Aussparung im Waschtisch ausreichend groß ist, damit deine Ablaufgarnitur problemlos hindurch passt.

Die Oberflächen am Waschtisch und der Unterseite des Waschbeckens müssen vor der Montage sauber, fettfrei und trocken sein.

Das Ausrichten des Waschbeckens kann für eine Person zu schwer sein, daher ist es ratsam, sich eine zweite Person zur Hilfe zu nehmen.

Installation


1

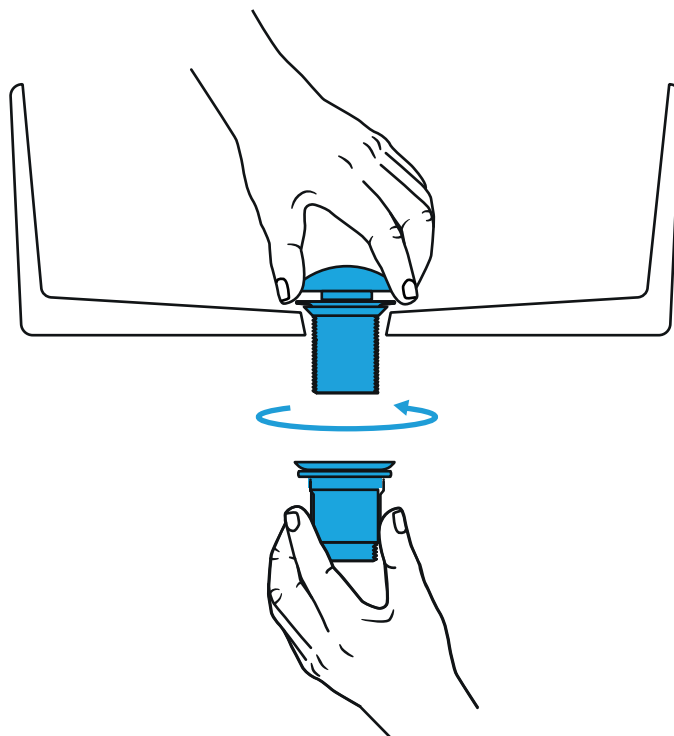

Platziere den oberen Teil der Ablaufgarnitur in die dafür vorgesehene Aussparung des Aufsatzwaschbeckens. Fixiere mit einer Hand den oberen Teil der Garnitur und schraube den unteren Teil der Garnitur handfest von unten an.

Installation


2

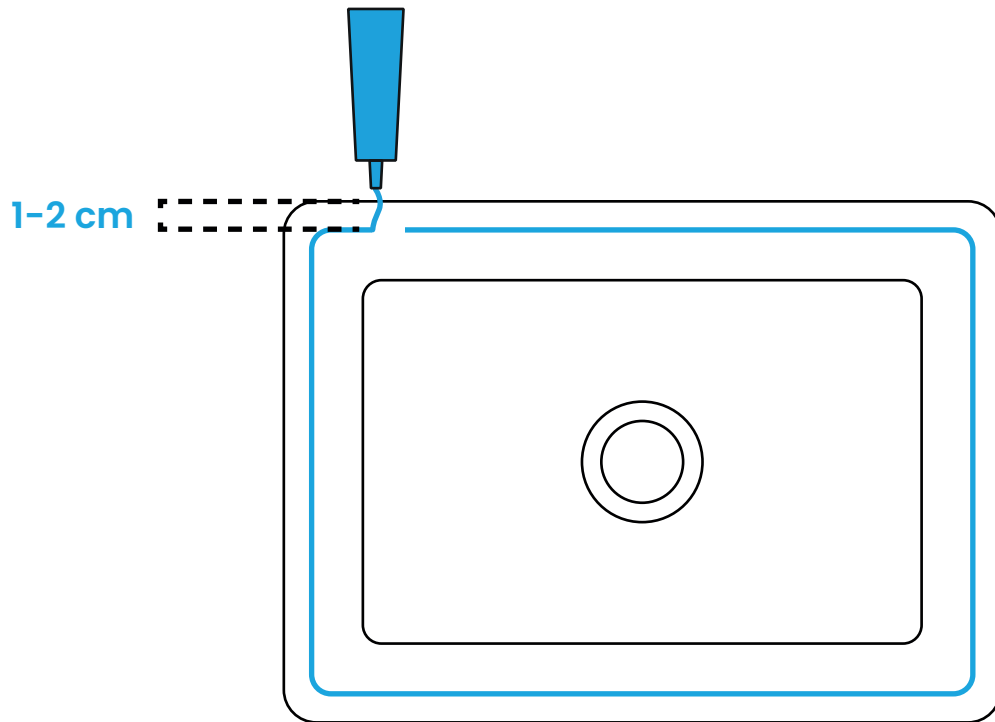

Öffne die Silikontube und trage eine gleichmäßig dicke Silikonlinie auf die Unterseite des Waschbeckens auf. Beachte einen Abstand von 1-2 cm zum Rand, um zu verhindern, dass das Silikon an den Seiten herausquillt.

Installation

3

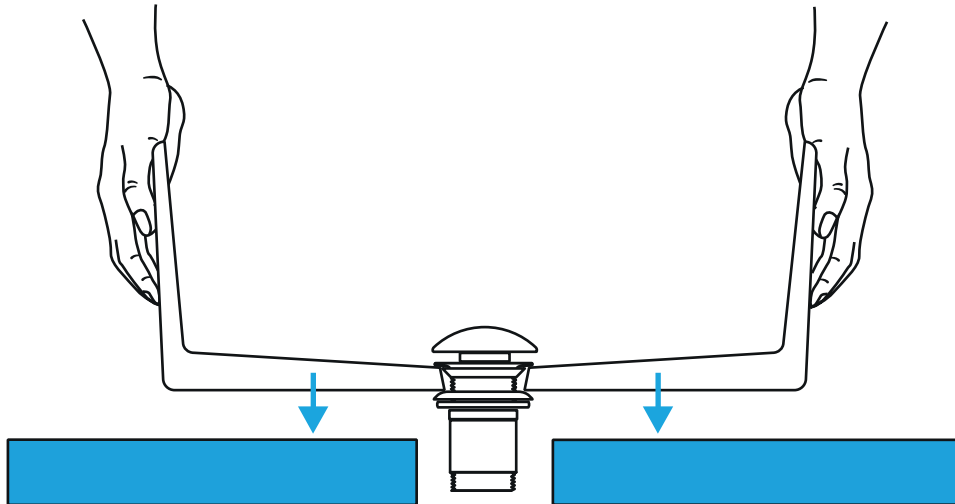


Setze das Waschbecken vorsichtig auf den Waschtisch und orientiere dich dabei an deiner Markierung. Achte darauf, dass die Ablaufgarnitur genau durch die Aussparung des Waschtisches passt. Die korrekte Ausrichtung ist entscheidend für die Funktionalität und das Erscheinungsbild des Waschbeckens.

Tipp:

Bei Punkt 3 kann das Becken zu schwer oder die Sicht auf den Waschtisch behindert sein, hole dir dafür eine zweite Person zur Hilfe.

Installation

4

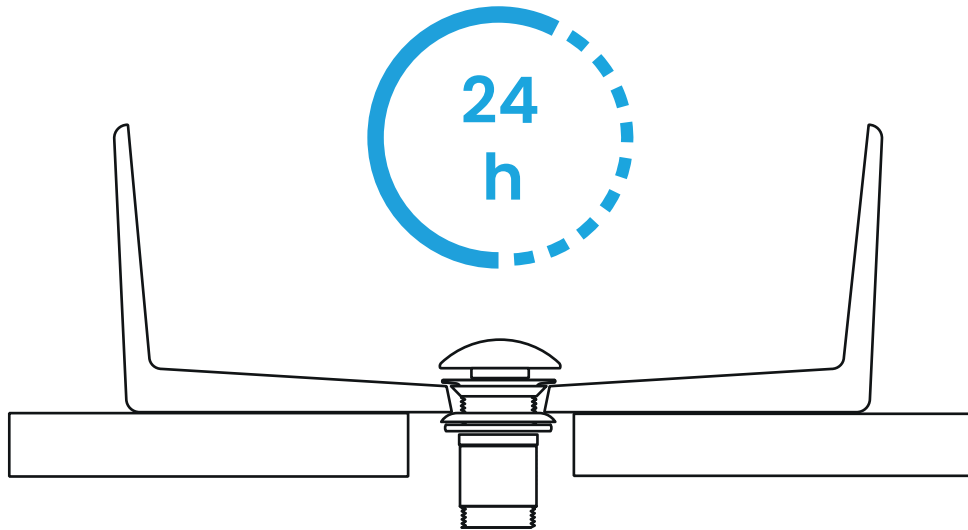

Lasse das Waschbecken für 24 Stunden unberührt, damit das Silikon vollständig aushärten kann. Vermeide während dieser Zeit jegliche Bewegung oder Belastung des Waschbeckens, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

bächlein 

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

[Hier klicken](#)

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

[Hier klicken](#)

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)