
bächlein

Badarmatur Edessa hoch

Wie du unsere Badarmatur installierst


Benötigte Hilfsmittel:
- 19 mm Maulschlüssel / Rollgabelschlüssel
- Trockenes Tuch

Lieferumfang

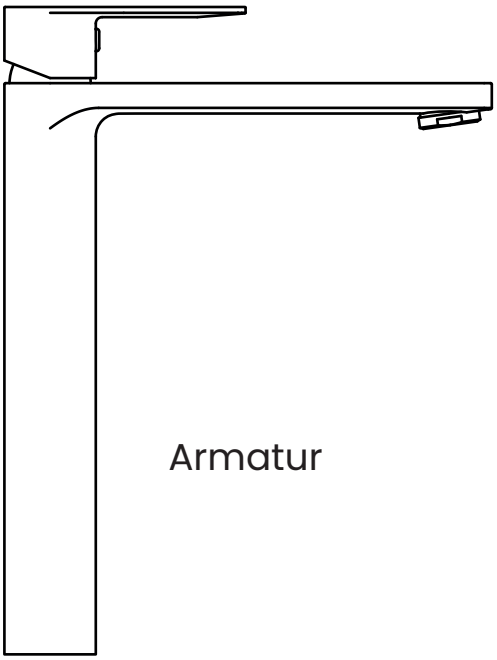


Armatur


Armaturfuß




O-Dichtungsring (blau, Gummi)




Gewindenippel




Überwurfmutter

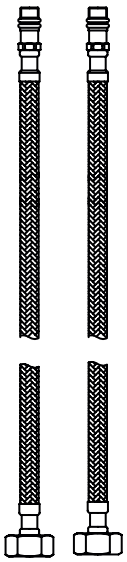

2x Flexschläuche

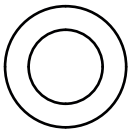


Unterer Dichtungsring (blau, Gummi)

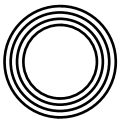

Basisplatte (Metall)



Innensechs-kantschlüssel

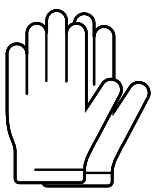

Schutzhandschuhe

Sicherheit

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt .

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.

Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau die Eckventile ganz zu drehen, um die Wasserzufuhr zu stoppen. Zur Sicherheit kann auch der Hauptwasserhahn geschlossen werden.


Identifiziere die Warm- und Kaltwasserzufuhr für die korrekte Anbringung der Flexschläuche.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation


1

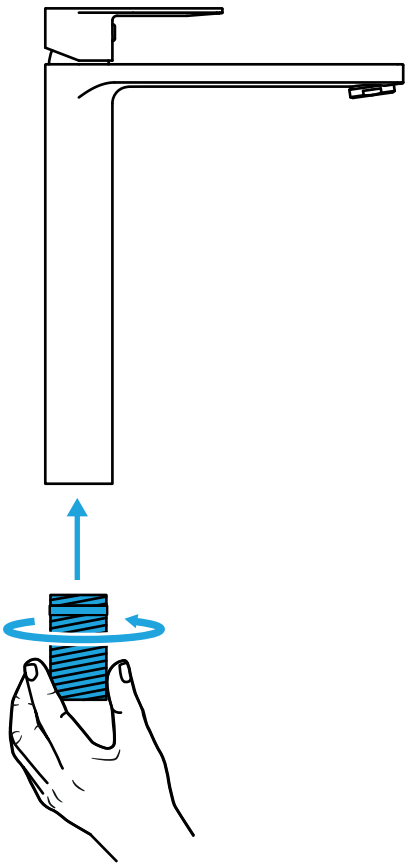

Trage für eine sichere Montage die Schutzhandschuhe. Schraube den Gewindenippel im Uhrzeigersinn handfest in die Armatur.

Installation


2

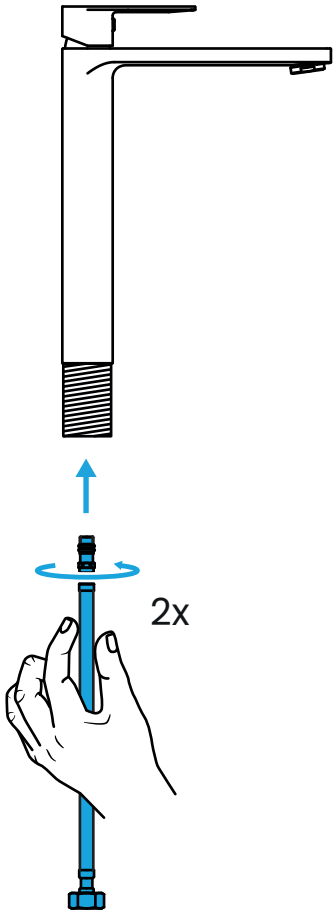

Stecke die Flexschläuche von unten durch die Öffnung des Gewindenippels und bringe sie handfest an der Armatur an. Achte auf die korrekte Zuordnung von Warm- und Kaltwasser.

Installation


3

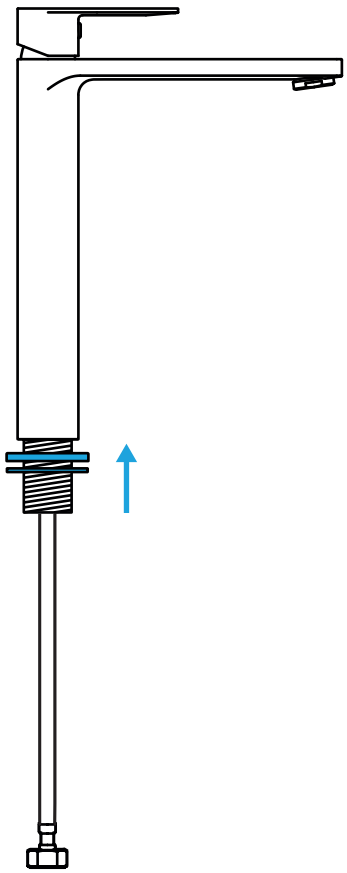

Führe den Armaturfuß zusammen mit dem O-Dichtungsring über die Flexschläuche und den Gewindenippel. Prüfe, ob der Dichtungsring in der dafür vorgesehenen Ausparung sitzt und drücke den Armaturfuß an die Armatur.

Installation


4

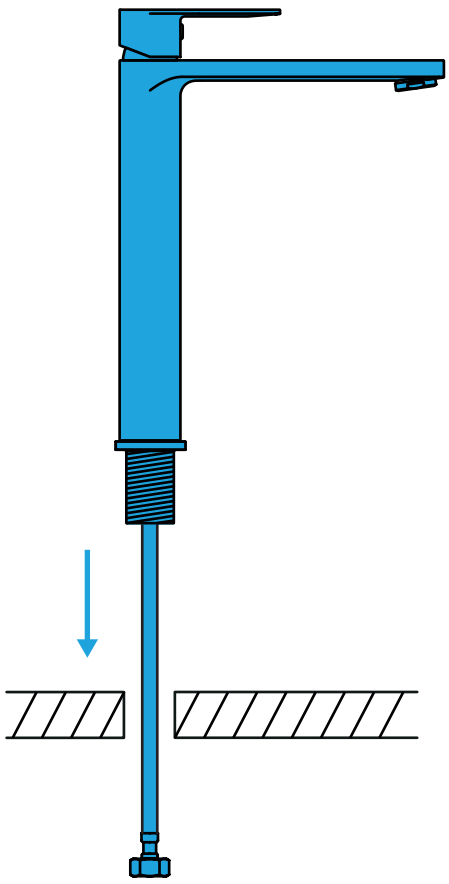

Platziere anschließend die Armatur in die dafür vorgesehene Aussparung.

Installation


5

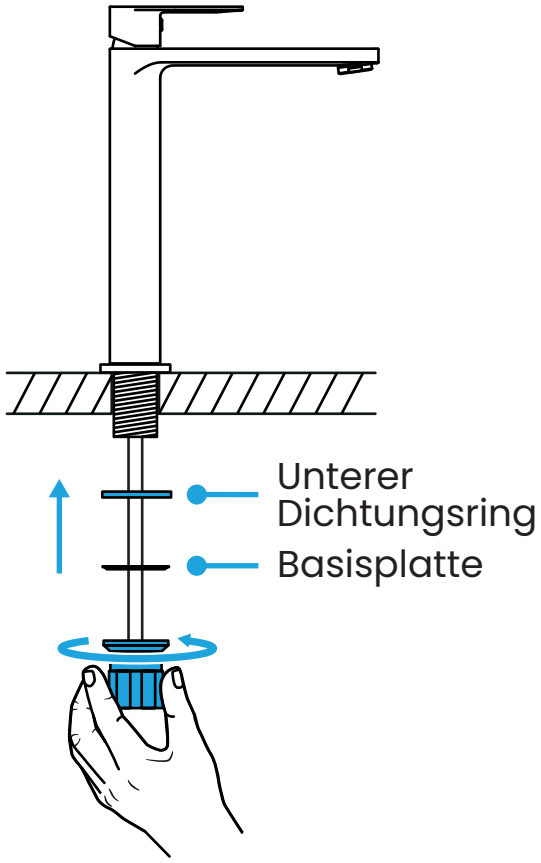

Halte den oberen Teil der Armatur mit einer Hand fest und schraube die Überwurfmutter zusammen mit dem unteren Dichtungsring und der Basisplatte von unten an den Gewindenippel. Es reicht aus, die Überwurfmutter handfest anzubringen.

Installation


6

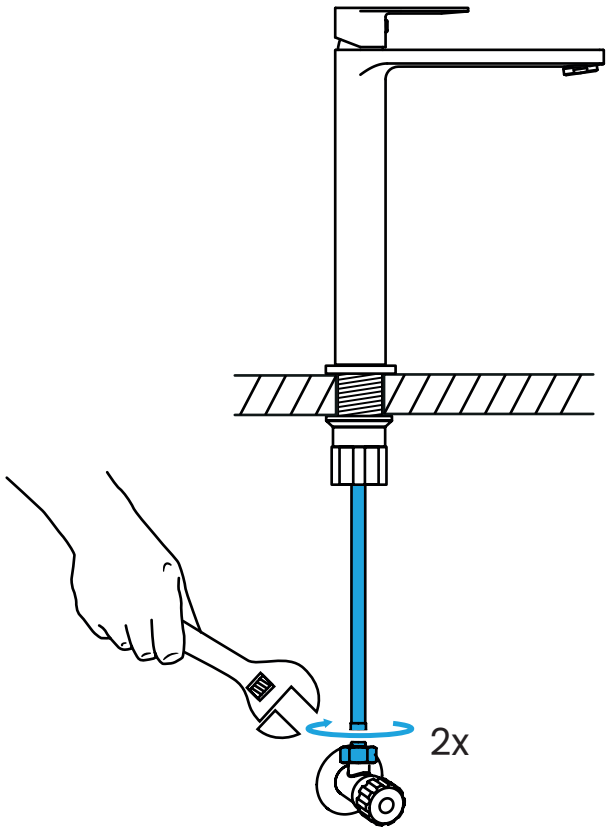

Montiere mit einem Maulschlüssel die Flexschläuche auf die entsprechenden Ventile für Kalt- und Warmwasser.

Prüfung


7

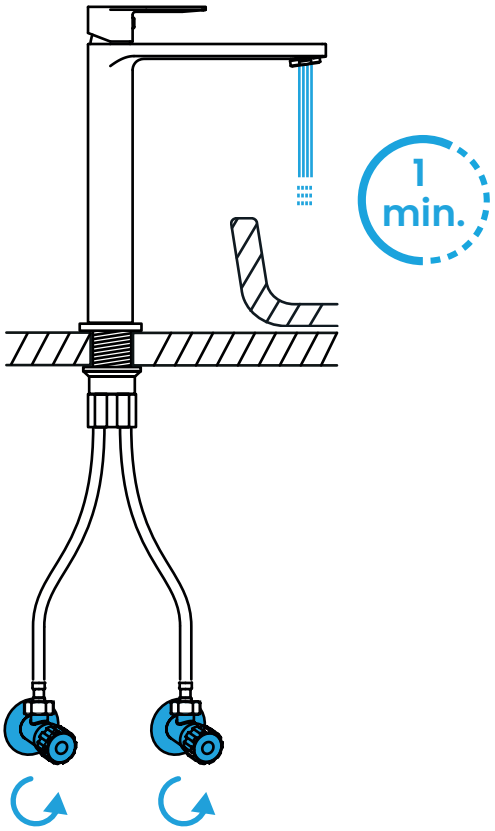

Öffne die beiden Eckventile und lasse bei Erstinbetriebnahme das Wasser sowohl auf kalter, als auch auf heißer Stellung für jeweils 1 Minute laufen.

Prüfung

8

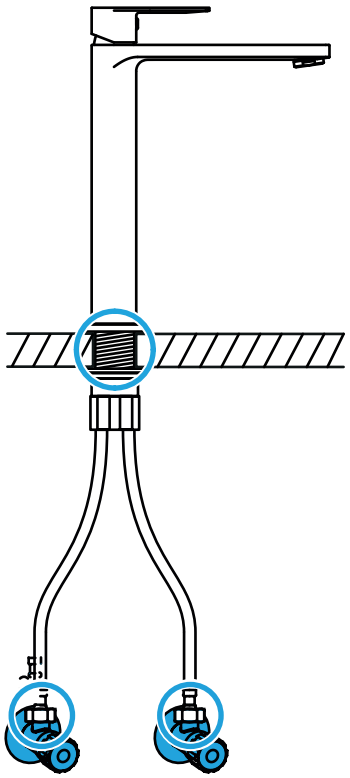

Mache eine Dichtigkeitsprüfung an den markierten Stellen.

Tipp:
Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockenes Tuch oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst ob etwas feucht geworden ist.

bächlein≋

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

Hier klicken

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

Hier klicken

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)