bächlein


Designsiphon mit Geräteanschluss


Wie du unseren Siphon installierst

Benötigte Hilfsmittel:

- Reinigungsmittel
- Trockener Lappen
- Eimer
- Arbeitsbekleidung & Schutzhandschuhe
- Metermaß
- Rohr- oder Siphonzange
- Metallsäge & Feile oder Schleifpapier
- Schlauchklemme
- Schraubendreher

Lieferumfang

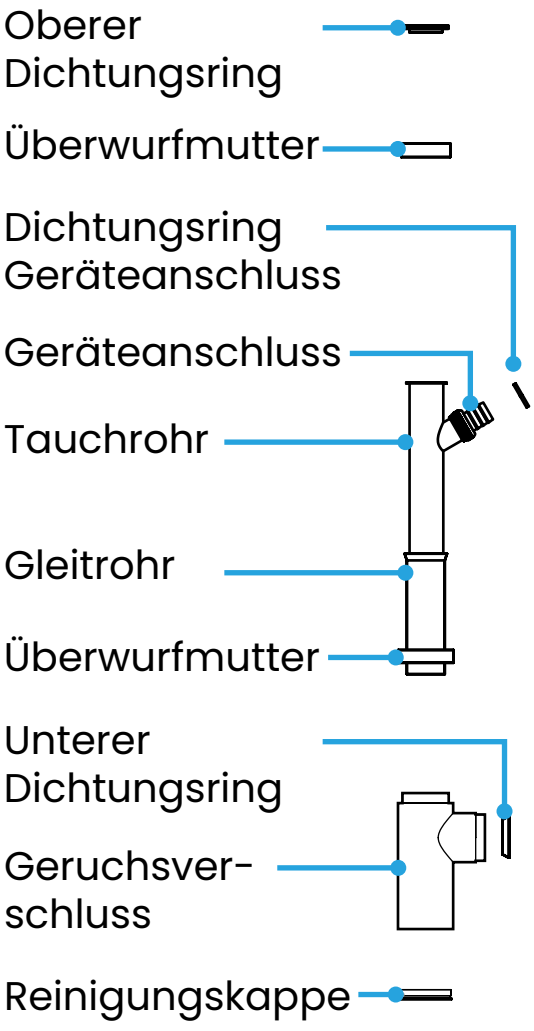

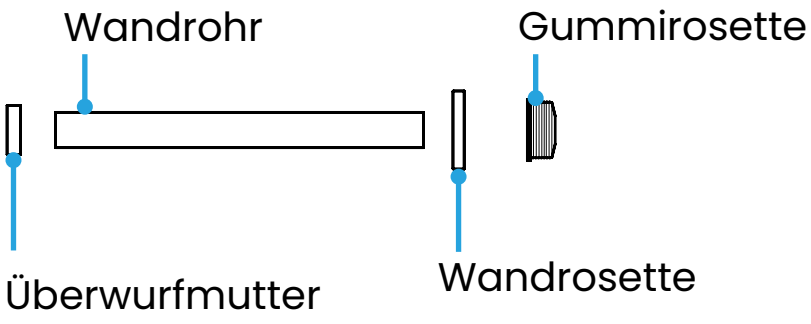


Ersatzdichtungsringe


Oberer Dichtungsring


Unterer Dichtungsring

Werkzeug


Öffnungswerkzeug für die Reinigungskappe

Sicherheit

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt .

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.


Um Wasserschäden zu vermeiden, musst du vor der Installation die Wasserzufuhr über den Hauptwasserhahn abdrehen.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation

1

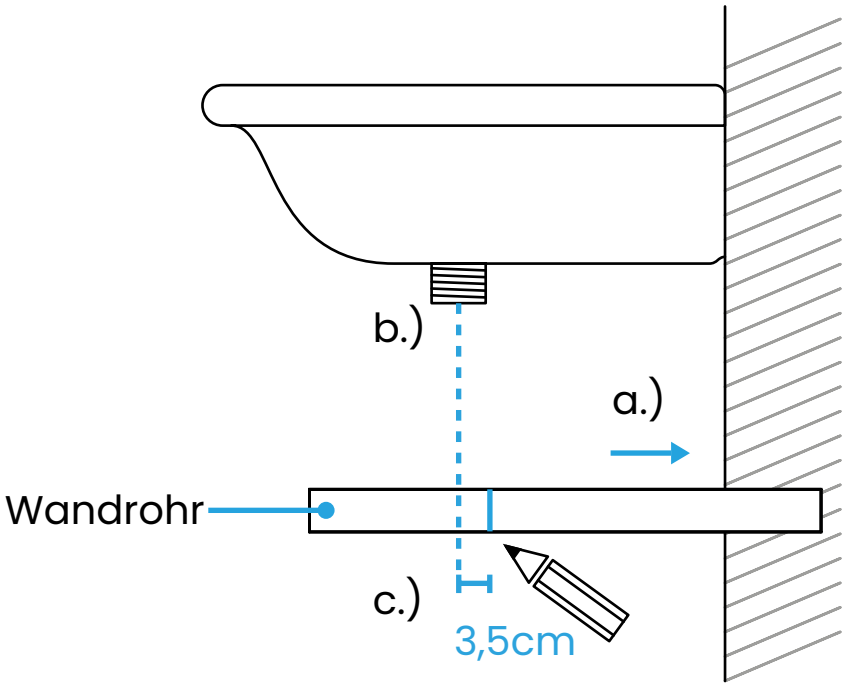


a.) Das Wandrohr bis zum Anschlag in den Abwasseranschluss schieben.

b.) Ermittle den Mittelpunkt des Waschbeckenabflusses und markiere diesen auf dem Rohr.

c.) Messe nun von dort aus einen Abstand von 3,5cm Richtung Montagewand.
Hier die Markierung zur Kürzung des Rohrs setzen.

Installation

2

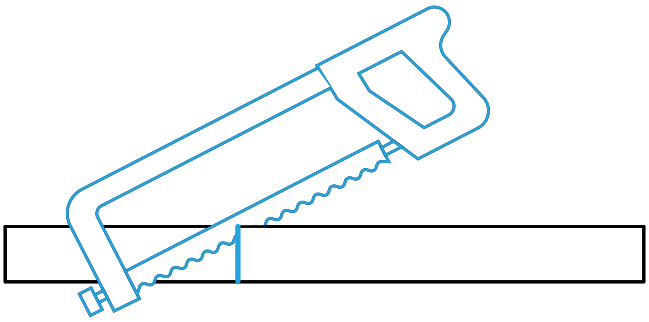


Kürze mit einer Metallsäge das Rohr an der Markierung.

Tipp:
Trage zum Kürzen Sicherheitshandschuhe. Wichtig ist, dass der Schnitt senkrecht verläuft und die Schnittfläche möglichst glatt ist. Nach dem Kürzen unbedingt mit einer Feile oder Schleifpapier die Schnittfläche entgraten.

Installation

3

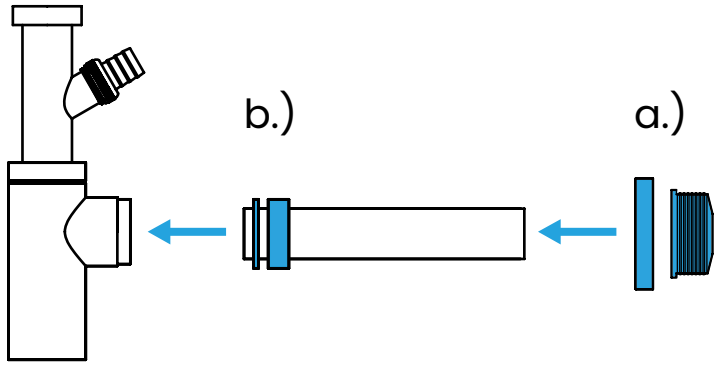


a.) Schiebe die Wandrosette und die Gummirosette auf das Wandrohr.

b.) Verschraube das Wandrohr mit dem unteren Dichtungsring und dem Geruchsverschluss.

Tipp:
Der obere Dichtungsring, die Überwurfmuttern, das Tauchrohr, das Gleitrohr, der Geruchsverschluss und die Reinigungskappe werden bereits zusammengesteckt geliefert. Hier musst du nichts zusammenbauen.
Die Überwurfmutter und der untere Dichtungsring sind bereits an dem Wandrohr angebracht.

Installation

4

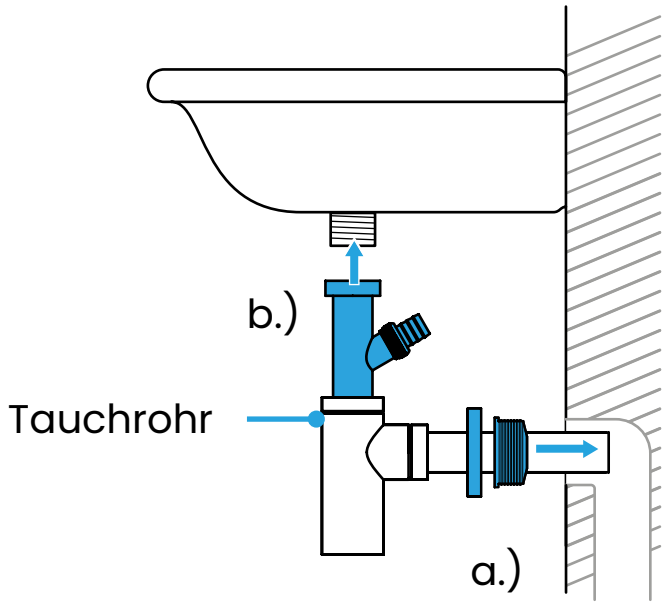


a.) Schiebe das Wandrohr Richtung Abwasseranschluss. Bewege die Wand- und Gummirosette an die Wand, um den Anschluss abzudichten und optisch zu versiegeln.

b.) Adjustiere die Länge des Tauchrohrs nach oben Richtung Waschbeckenabfluss.
Sollte das Tauchrohr zu lang sein, muss dieses noch mit der Metallsäge gekürzt werden.

Tipp:
Überprüfe, ob alle Dichtungen richtig sitzen und tausche ggfs. alte Dichtungen mit den Ersatzdichtungen aus.

Installation

5

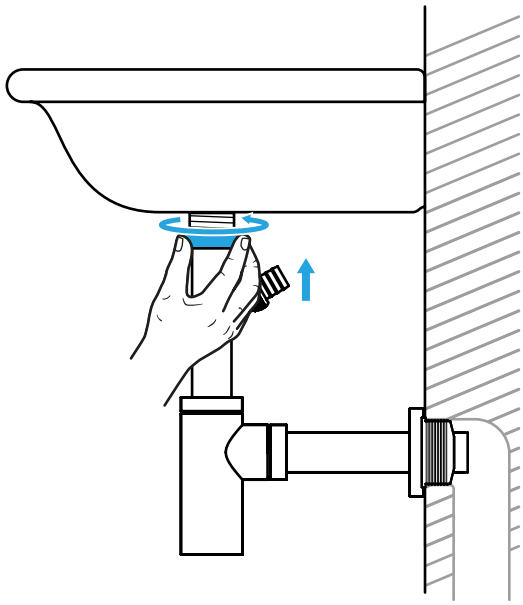


Verschraube die Überwurfmutter des Tauchrohrs mit dem Waschbeckenabfluss.

Tipp:
Es reicht aus, das Gewinde handfest anzubringen.

Installation

6

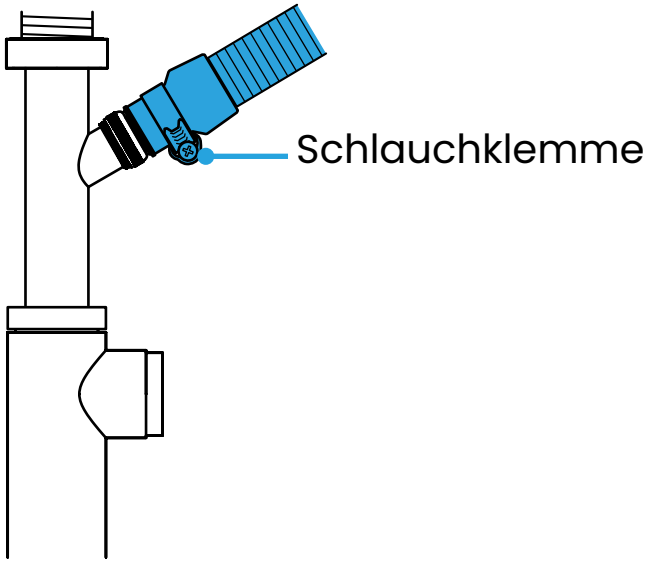


Installation eines Geräteschlauchs

1. **Schiebe die Schlauchschelle über den Geräteschlauch**
2. **Stecke den Schlauch auf den Geräteanschluss.**
3. **Schiebe die Schlauchschelle bis kurz vor den Anfang des aufgesteckten Schlauches und ziehe die Schraube mit Hilfe eines Schraubendrehers an, bis die Schelle fest sitzt.**

Tipp:
Achte darauf, dass der Schlauch möglichst weit über dem Geräteanschluss steckt.

Prüfung

7

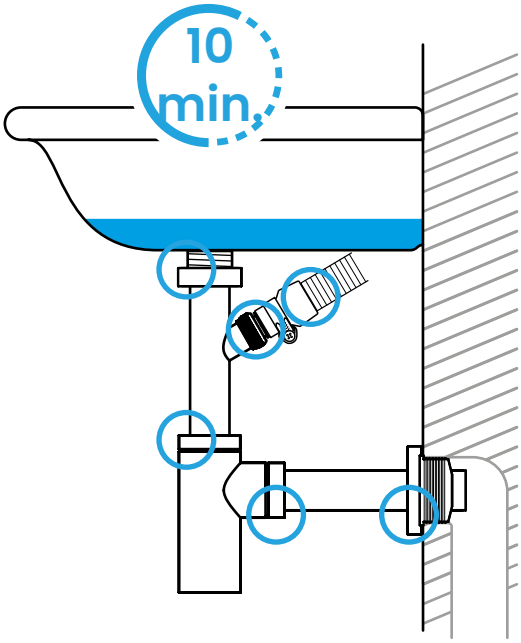


Stelle einen Eimer unter dein Becken.

Fülle das Becken mit Wasser und warte ca. 10 Minuten. Nun kannst du an den gekennzeichneten Punkten testen, ob Wasser ausgetreten ist.

Tipp:
Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockener Lappen oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst ob etwas feucht geworden ist.

Benutzung

8

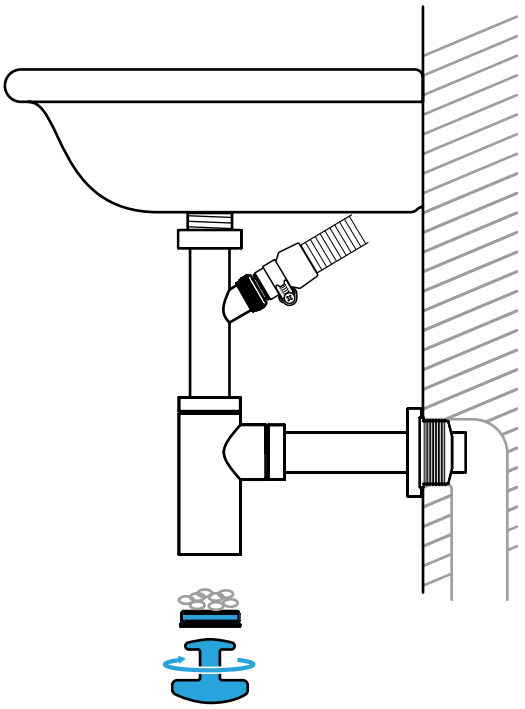

Stelle einen Eimer unter den Siphon und drehe mit dem beiliegenden Öffnungswerkzeug die Reinigungskappe ab. Säubere alle inneren und äußeren Oberflächen und spüle den Siphon mit klarem Wasser aus.

Kontrolliere die Gummiringe und tausche diese gegebenenfalls aus.

Tipp:
Mit der Zeit entsteht ein Schlamm aus halb zersetztem organischen Material. Dieser kann unangenehm riechen und den Abfluss verhindern. Ziehe dir deswegen für die Entleerung vorsorglich Schutzhandschuhe an.

bächlein

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

Hier klicken

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

Hier klicken

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)