


Wie du unsere **Eckventil** installierst


Benötigte Hilfsmittel:

- Reinigungsmittel & Bürste
- Trockener Lappen
- Schutzhandschuhe
- 21 mm Maulschlüssel


Lieferumfang




2x Konusmutter

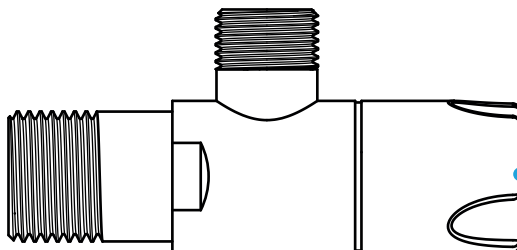

2x Eckventil mit
Drehverschluss

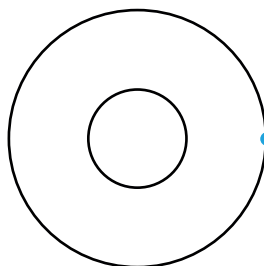

2x Wandrosette

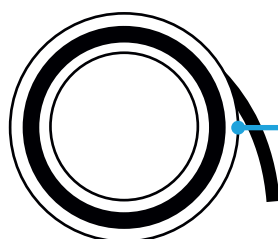

PTFE-Tape



Sicherheit

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.


Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau das Eckventil ganz zu drehen, um die Wasserzufuhr zu stoppen. Zur Sicherheit kann auch der Hauptwasserhahn geschlossen werden.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation

1

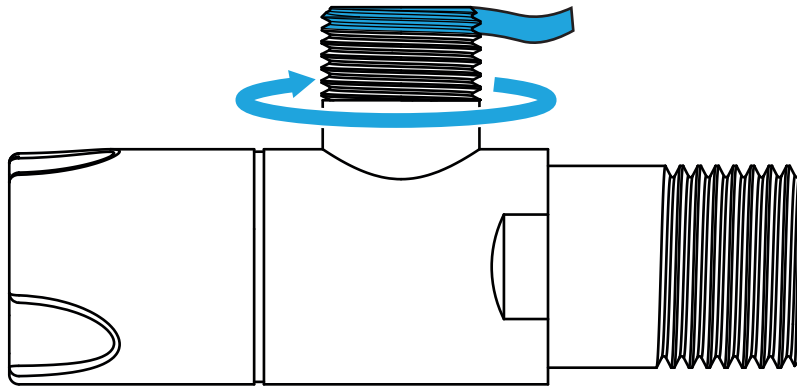


Bevor du das Eckventil in die Wand schraubst, bringe zuerst das PTFE-Dichtband an. Beginne am Gewindebeginn des Eckventils und wickle das Band im Uhrzeigersinn straff um das Gewinde. Wickle das Band so oft herum, bis das Gewinde vollständig und gleichmäßig bedeckt ist – ohne Falten oder Überstände. Drücke das Band leicht an, damit es gut haftet.

Wiederhole dies mit dem zweiten Eckventil.

Installation

4

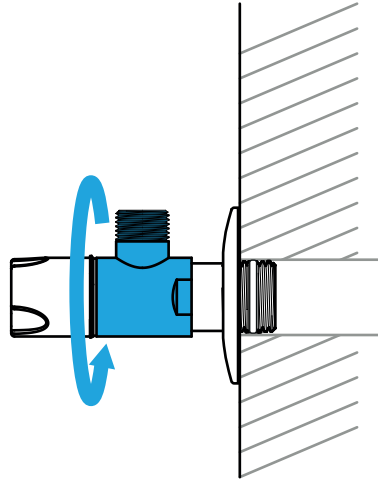

Richte das Ventil je nach Position deiner Anschlüsse senkrecht oder waagerecht aus.

Wiederhole dies mit dem zweiten Eckventil.

Tipp:

Richte das Ventil je nachdem wo deine Anschlüsse sind senkrecht oder quer aus.

Achte beim Einrichten darauf, das Ventil nicht in die entgegengesetzte Richtung zu drehen. Dadurch kann der Dichtungsring beschädigt werden.

bächlein 

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

[Hier klicken](#)

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!


Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

[Hier klicken](#)

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)

Installation

2

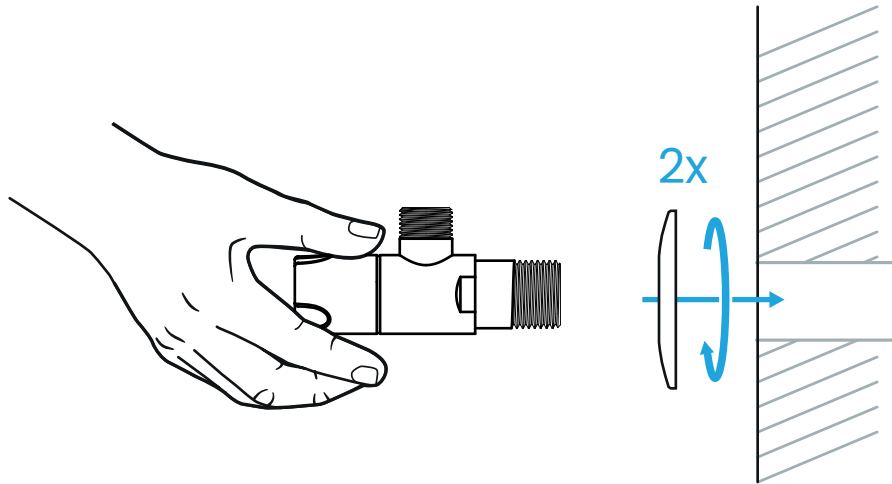

Stecke das Gewinde des Eckventils bis zum Anschlag durch die Wandrosette. Das Ventil anschließend mit der Hand locker im Uhrzeigersinn in die Wand einschrauben.


Wiederhole dies mit dem zweiten Eckventil.

Tipp:

Manchmal lässt sich die Wandrosette schwer auf das Gewinde des Eckventils schieben. Wende hier etwas mehr Druck auf, falls es klemmen sollte.

Prüfung

5

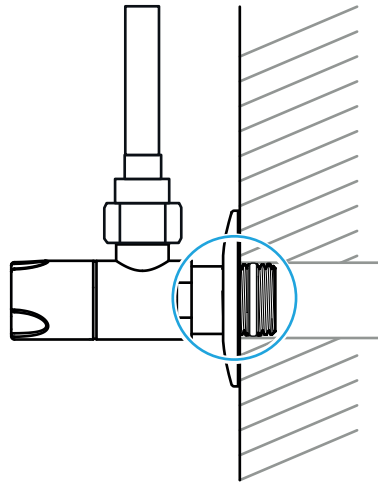


Öffne das Eckventil, stelle einen Eimer darunter und drehe anschließend den Haupthahn auf. Öffne das Eckventil nur, wenn ein geeignetes Santiärgerät angeschlossen ist! Prüfe das Eckventil auf Dichtigkeit.

Tipp:

Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockener Lappen oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst, ob etwas feucht geworden ist.

Installation

3

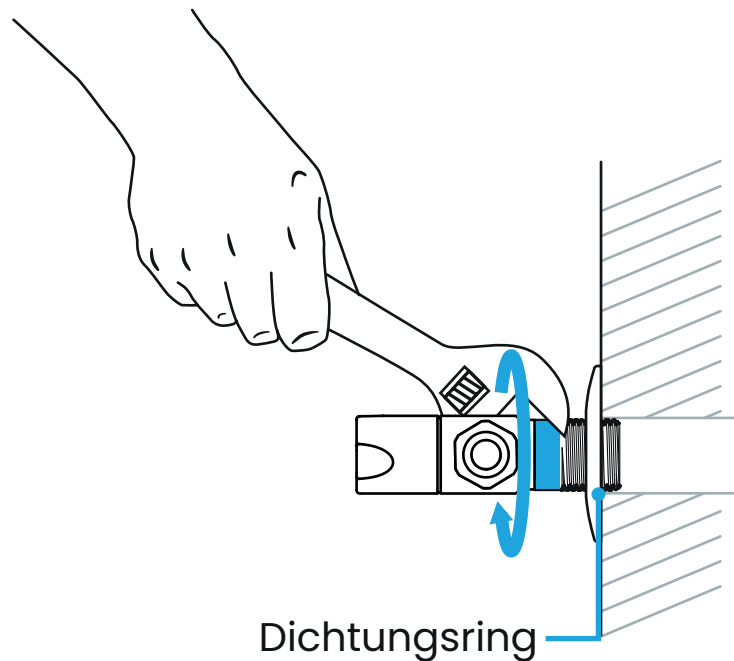

Mit einem Maulschlüssel am hinteren Teil des Eckventiles ansetzen und fest eindrehen bis der Dichtungsring in der Aufnahme verschwindet.

Wiederhole dies mit dem zweiten Eckventil.

Tipp:

Lege einen Lappen zwischen Eckventil und Werkzeug, um Kratzer zu vermeiden.