


Wie du unsere Küchenarmatur installierst

Benötigte Hilfsmittel:

- 19 mm Maulschlüssel /
Rollgabelschlüssel
- Trockenes Tuch

Lieferumfang

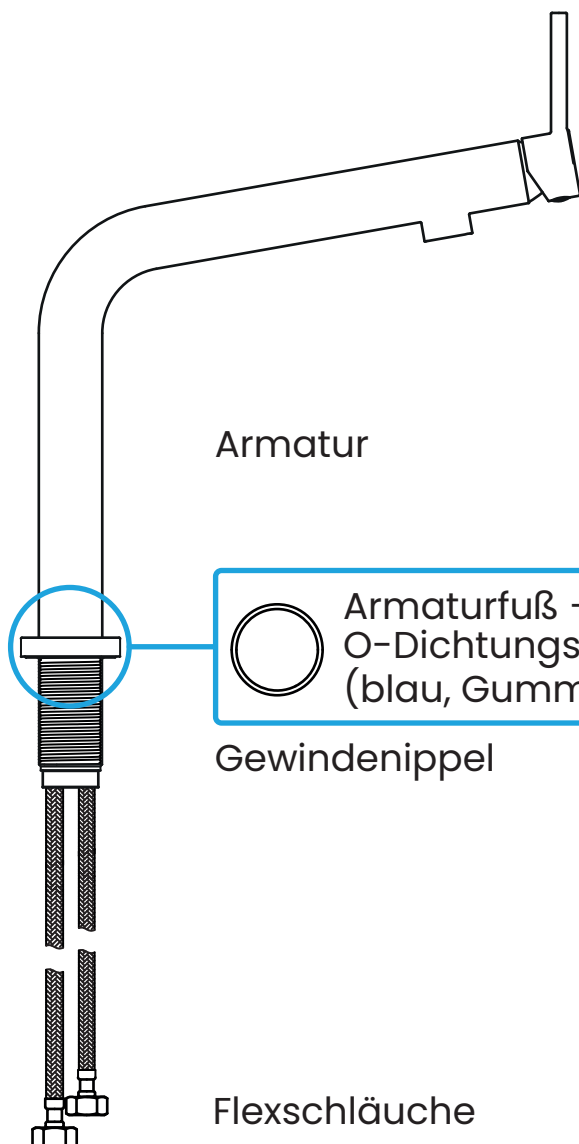


Armatur


Armaturfuß +
O-Dichtungsring
(blau, Gummi)

Gewindenippel


Flexschläuche

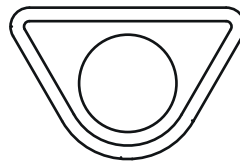

Stabilisierungsplatte
(weiß, Plastik)

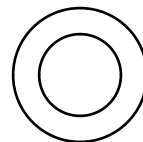


Unterer Dichtungsring
(blau, Gummi)

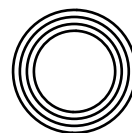

Basisplatte (Metall)



Überwurfmutter

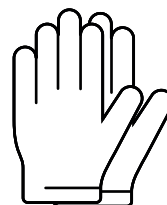

Schutzhandschuhe



Werkzeug für den
Perlatorwechsel



Sicherheit

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.

Überprüfe vor dem Einbau alle vormontierten Teile, insbesondere die Flexschläuche. Durch den Transport können sie sich gelockert haben – daher einmal kontrollieren und ggf. nachziehen.

Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau die Eckventile ganz zudrehen, um die Wasserzufuhr zu stoppen. Zur Sicherheit kann auch der Hauptwasserhahn geschlossen werden.


Identifiziere die Warm- und Kaltwasserzufuhr für die korrekte Anbringung der Flexschläuche.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind, bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation


1

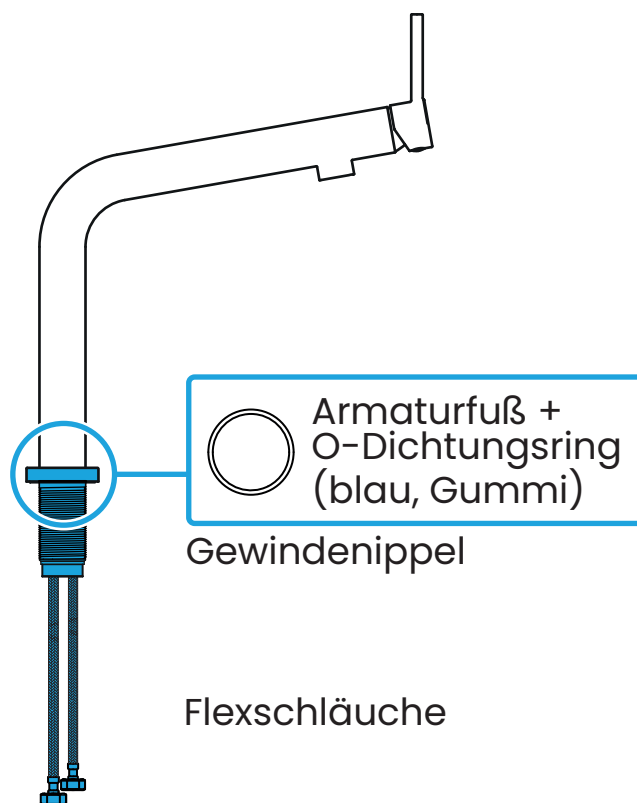

Prüfe, ob der O-Dichtungsring in der dafür vorgesehenen Ausparung fest sitzt.

Installation


2

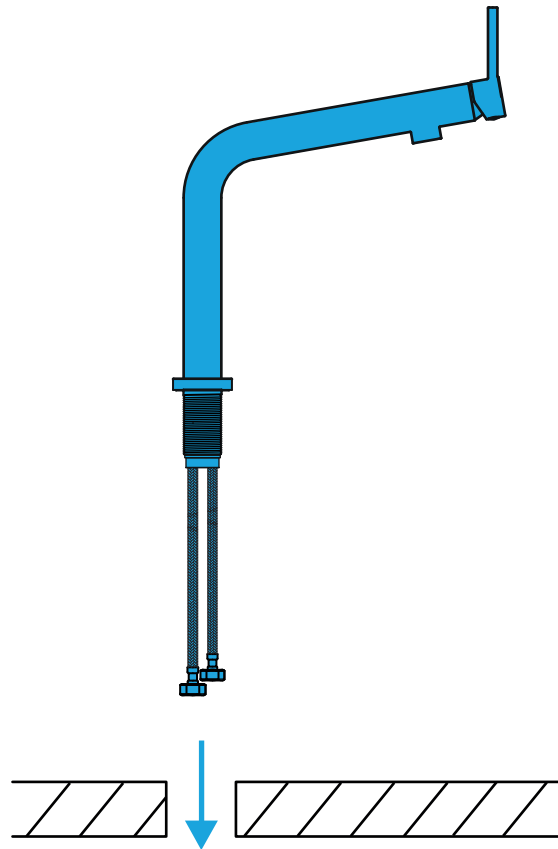

Platziere die Armatur in die dafür vorgesehene Aussparung.

Installation

3

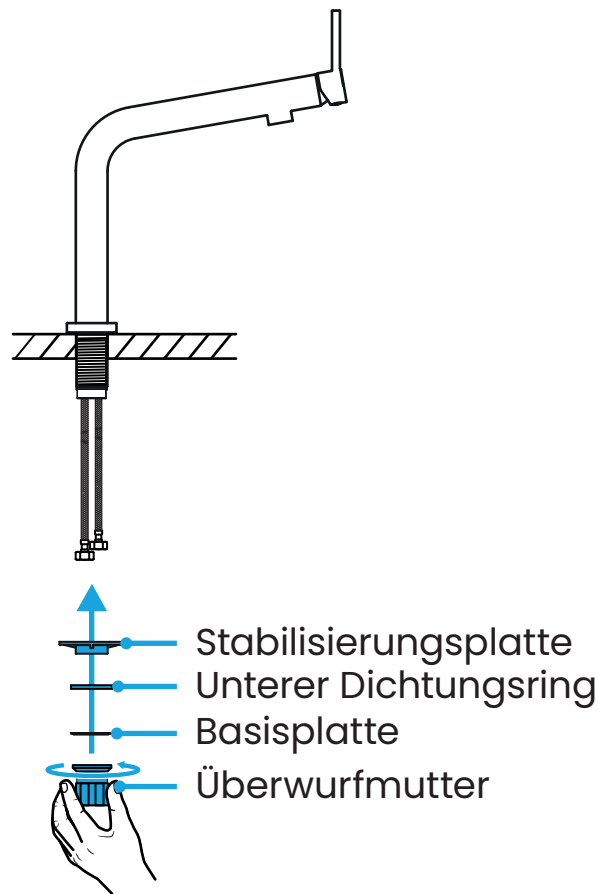


Trage für eine sichere Montage die Schutzhandschuhe. Halte den oberen Teil der Armatur mit einer Hand fest und schiebe die Stabilisierungsplatte zusammen mit dem unteren Dichtungsring und der Basisplatte von unten über den Gewindenippel. Führe nun die Schläuche durch die Überwurfmutter und schraube diese handfest an den Gewindenippel.

Tipp:

Die Stabilisierungsplatte sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung bei der Montage an Edelstahl- oder Kunststoffspülbecken. Wird die Armatur jedoch an einer massiven Küchenplatte installiert, ist der Einsatz dieser Platte nicht erforderlich.

Installation


4

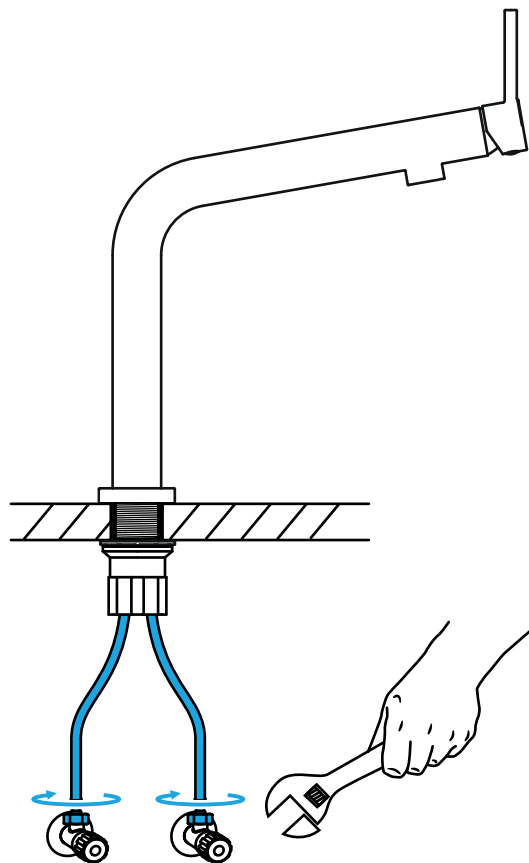

Montiere mit einem Maulschlüssel die beiden flexiblen Zulaufschläuche auf die entsprechenden Ventile für Kalt- und Warmwasser. Nach dem Anschließen der Flexschläuche nochmal prüfen, ob alles fest sitzt.

Prüfung


5

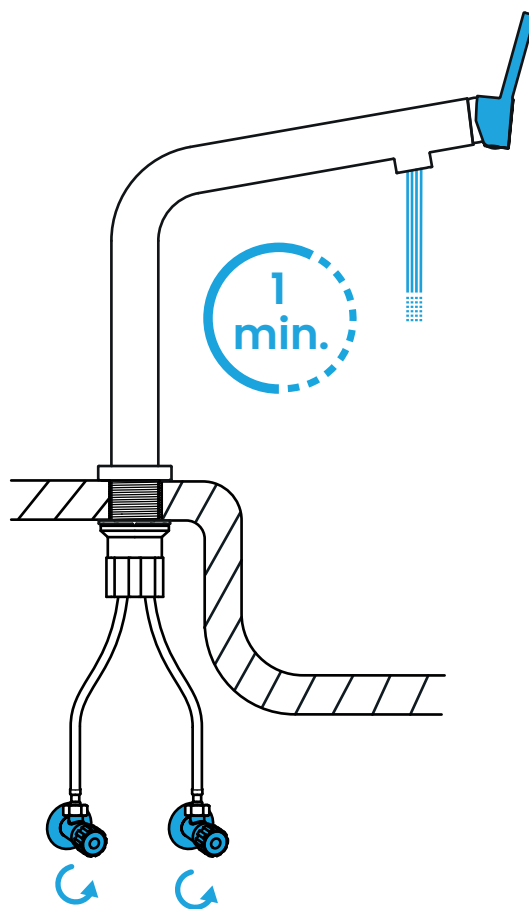

Öffne die beiden Eckventile und lasse bei Erstinbetriebnahme das Wasser sowohl auf kalter, als auch auf heißer Stellung für jeweils 1 Minute laufen.

Prüfung

6

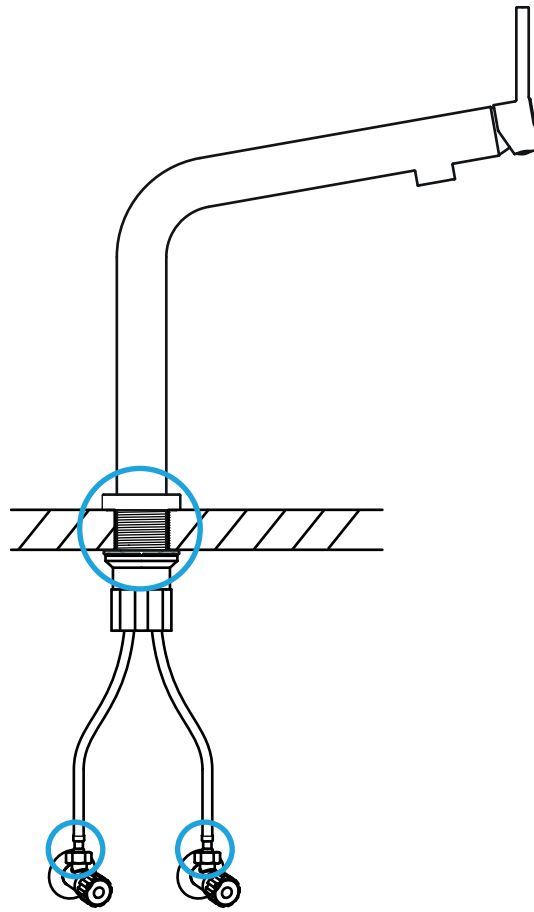


Mache eine Dichtigkeitsprüfung an den markierten Stellen, um sicherzustellen, dass keine Undichtigkeiten vorhanden sind.

Tipp:

Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockener Lappen, oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst, ob etwas feucht geworden ist.

Reinigung

7

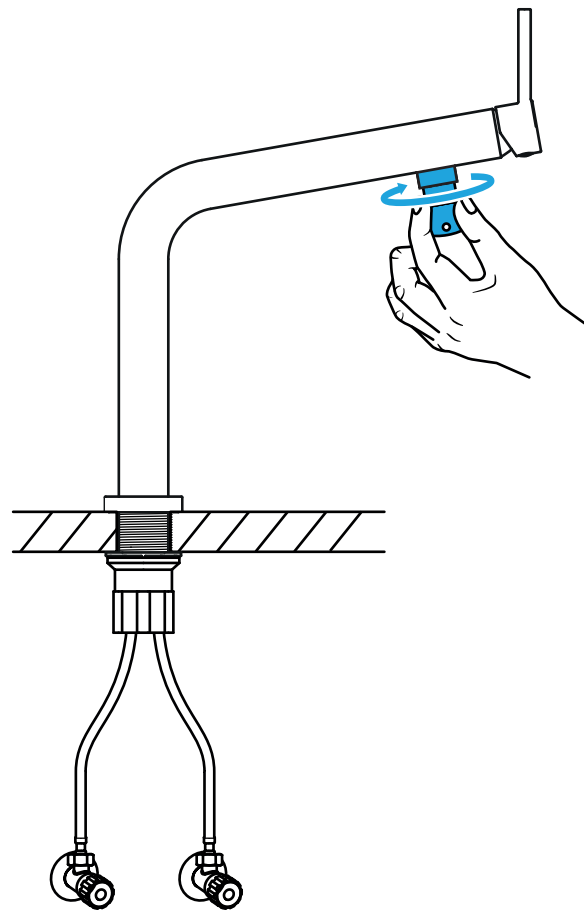

Bei der Reinigung des Perlators kann die Dichtung beim Herausdrehen herausspringen. Achte beim Wiedereinsetzen darauf, dass sie gerade und korrekt sitzt. Drehe den Perlator mit dem Werkzeug für die Reinigung gegen den Uhrzeigersinn heraus und setze ihn vorsichtig wieder ein.

bächlein 

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

[Hier klicken](#)

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

[Hier klicken](#)

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)