bächlein

Röhrensiphon 80 mm


Wie man ein Röhrensiphon installiert

Einbauzeit: ca. 20-30 Minuten
Montagelevel: 💧💧💧💧💧

Benötigte Hilfsmittel:

- Reinigungsmittel
- Trockener Lappen
- Eimer
- Arbeitskleidung & Schutz-handschuhe
- Metermaß
- Rohr -oder Siphonzange
- Metallsäge & Feile oder Schleifpapier

Lieferumfang

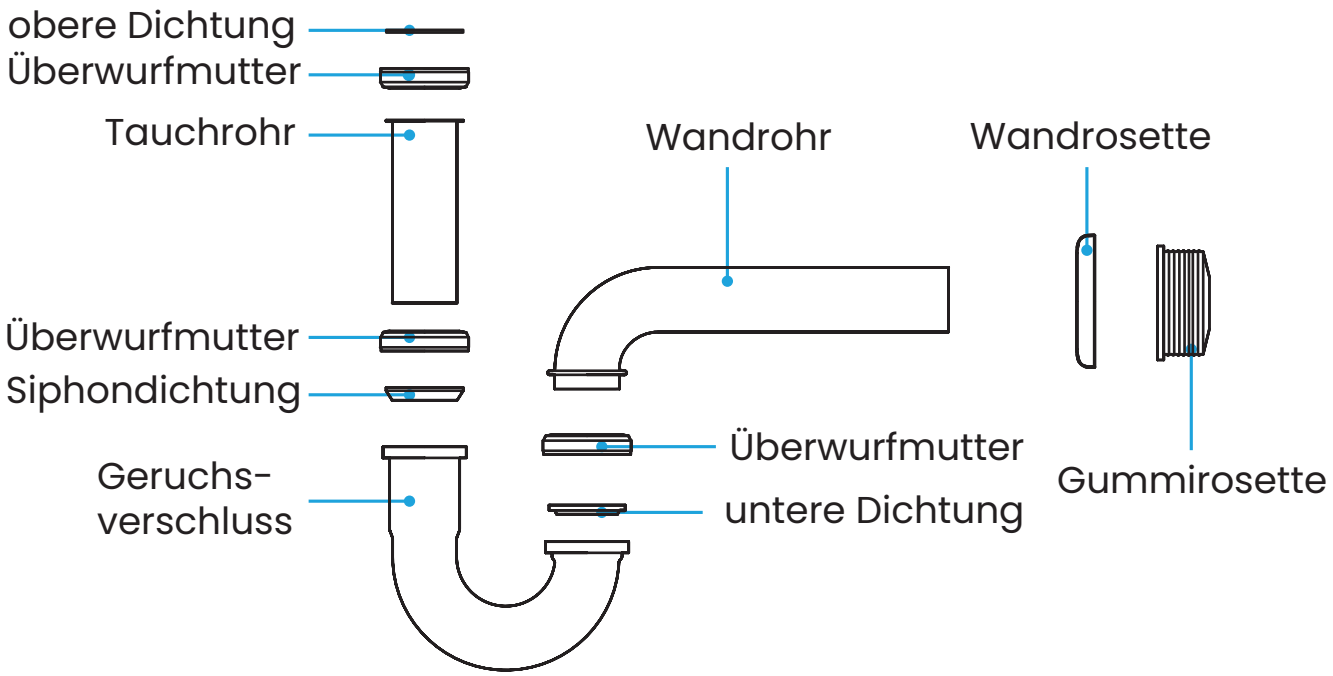

Schutzanweisung

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Transportschäden und Vollständigkeit.

Generell ist bei der Montage auf Eigenschutz zu achten. Trage daher Schutzhandschuhe um Quetsch- oder Schnittverletzungen zu vermeiden. Zieh dir Arbeitskleidung an, da du schmutzig werden kannst.

Vorbereitung


1. Lege alle benötigten Teile und Werkzeuge in leicht erreichbare Nähe für eine schnelle Montage.
2. Deinstalliere gegebenenfalls deinen alten Röhrensiphon. (Siehe Demontage Röhrensiphon.)
3. Um einen Wasserschaden zu vermeiden, drehe den Hauptwasserhahn zu.

Demontage Siphon

- Stelle einen Eimer unter das Waschbecken.
- Löse die obere Überwurfmutter mit einem festen Griff oder einer Rohrzange.
- Ziehe den Siphon aus dem Abfluss heraus.
- Entferne Schmutzreste mit einer Bürste und Reinigungsmittel.
- Trockne die Oberflächen mit einem Tuch.

Installation

1

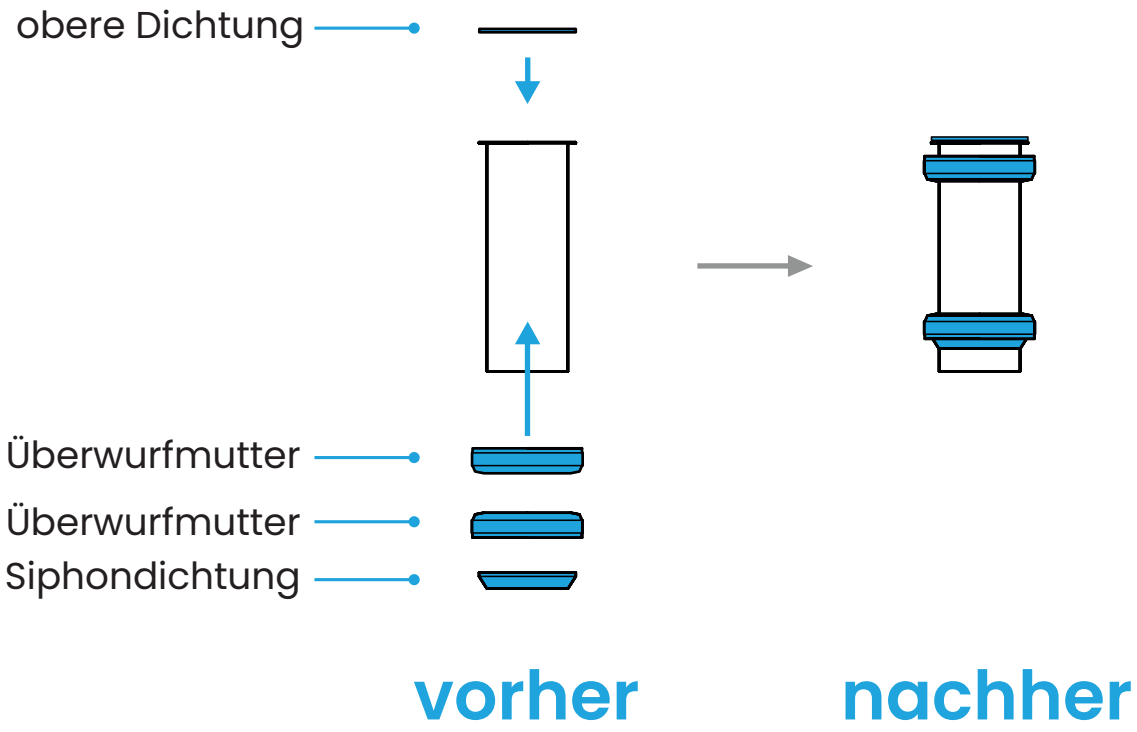


Lege die obere Dichtung auf den Bördelrand des Tauchrohres.
Schiebe beide Überwurfmuttern und die Siphondichtung von unten auf das Tauchrohr.

Tipp:
Dichtungen sollten immer korrekt und flächig anliegen, Kontaktflächen gereinigt und trocken sein.


Installation

2

vorher

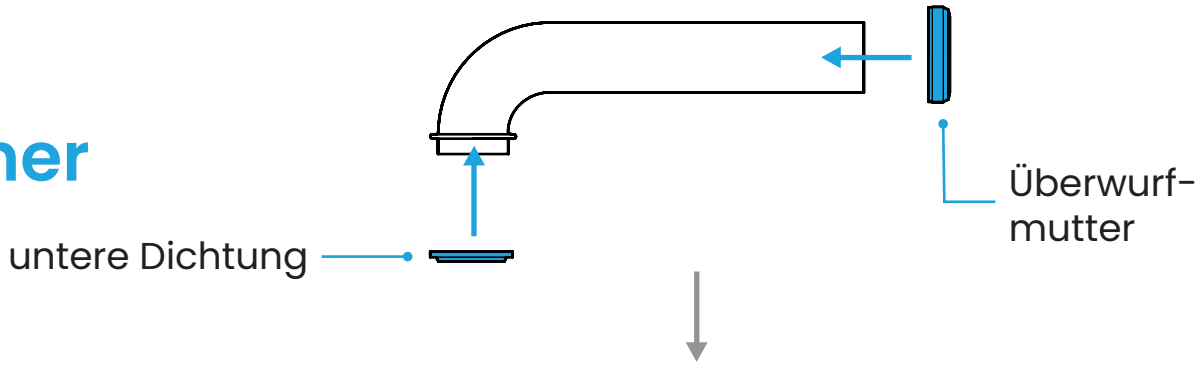

nachher

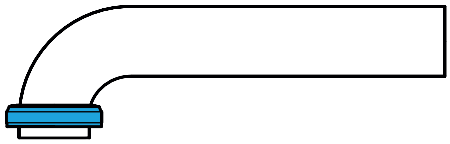


Lege die untere Dichtung auf den Bördelrand des Wandrohres.
Schiebe die Überwurfmuttern von hintern bis zum Anschlag des Bördelrandes.

Tipp:
Dichtungen sollten immer korrekt und flächig anliegen, Kontaktflächen gereinigt und trocken sein.

Installation

3

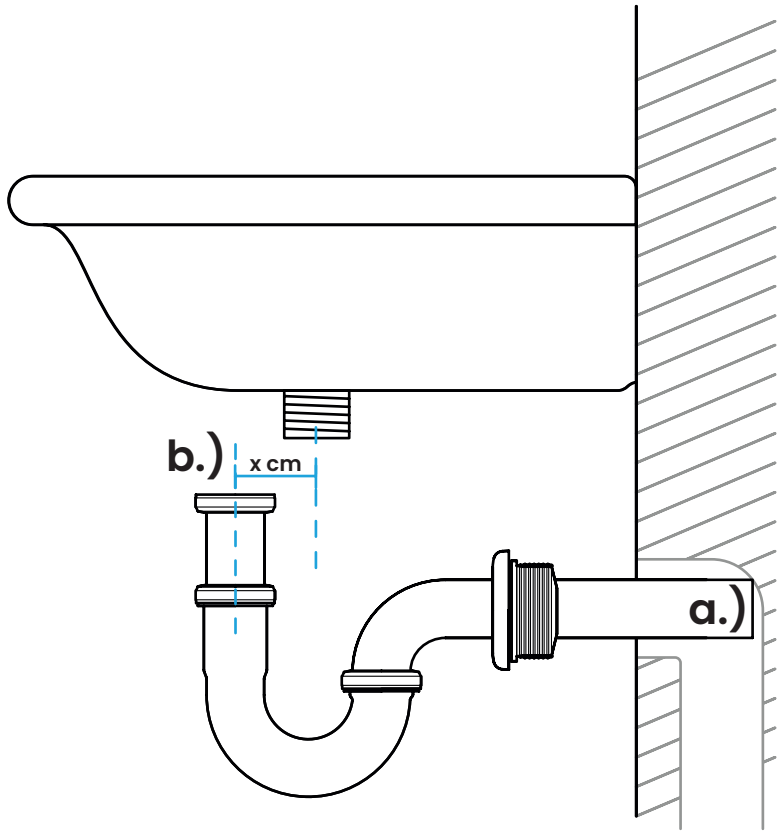


a.) Das Wandrohr bis zum Anschlag in den Abwasseranschluss schieben.

b.) Die Distanz von der Mitte des Waschbeckenabflusses bis zur Mitte des Tauchrohrs messen und das Ergebnis notieren (x cm). Ziehe anschließend das Siphon wieder aus dem Abwasseranschluss heraus.

Tipp:
Es ist wichtig, das Rohr bis zum Anschlag in die Wand zu schieben, damit man die richtige Länge ermitteln kann.

Installation

4

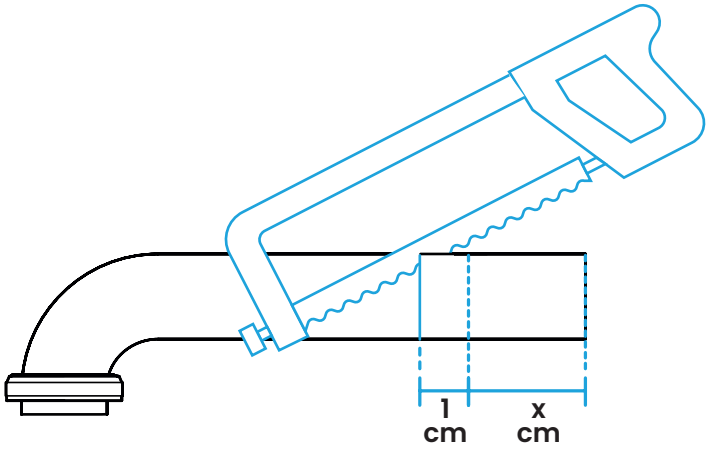


Übertrage die gemessene Strecke auf das hintere Ende des Wandrohres und erweitere diese um noch 1 cm (x cm + 1cm). Kürze an dieser Stelle das Rohr mit einer Metallsäge.
Trage zum Kürzen Sicherheitshandschuhe.
Wichtig ist, dass der Schnitt senkrecht verläuft und die Schnittfläche möglichst glatt ist.
Nach dem Kürzen unbedingt mit einer Feile oder Schleifpapier die Schnittfläche entgraten.

Tipp:
Der extra cm dient dazu, dass das Wandrohr ein Stück von der Wand entfernt ist und somit kein Wasserstau entsteht. Dies könnte bei Missachtung zu einem Wasserschaden führen.

Installation

5

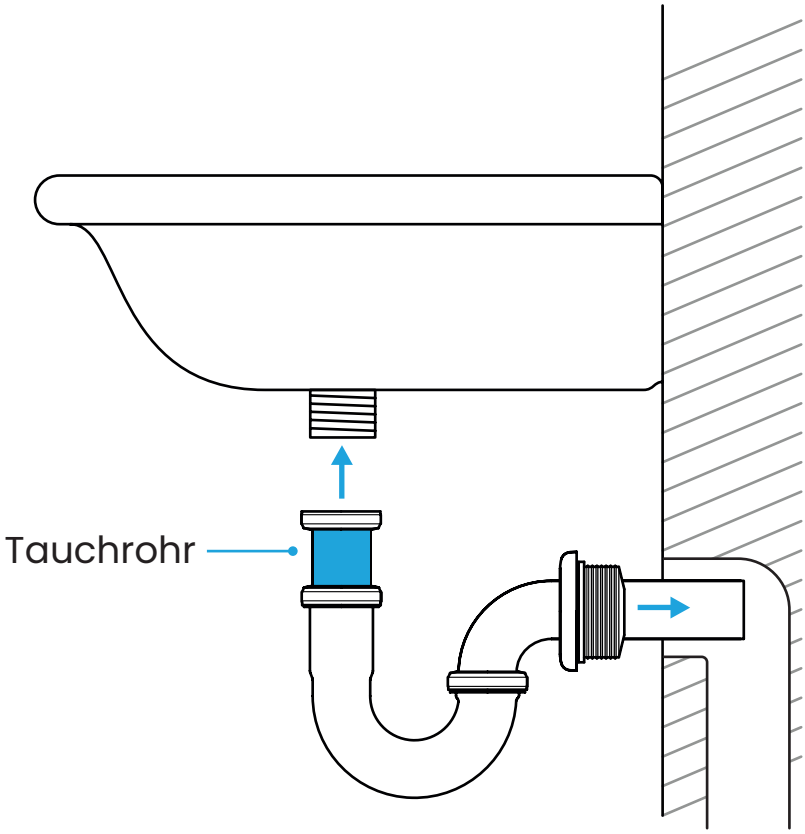


Verschraube alle Einzelteile des Siphons miteinander. Schiebe das Wandrohr durch die Wandrosette und Gummirosette Richtung Abwasseranschluss.
Adjustiere die Länge des Tauchrohrs nach oben Richtung Waschbeckenabfluss. Sollte das Tauchrohr zu lang sein, muss dieses noch mit der Metallsäge gekürzt werden.

Tipp:
Überprüfe, ob alle Dichtungen richtig sitzen und tausche ggfs. alte Dichtungen mit den Ersatzdichtungen aus.

Installation

6

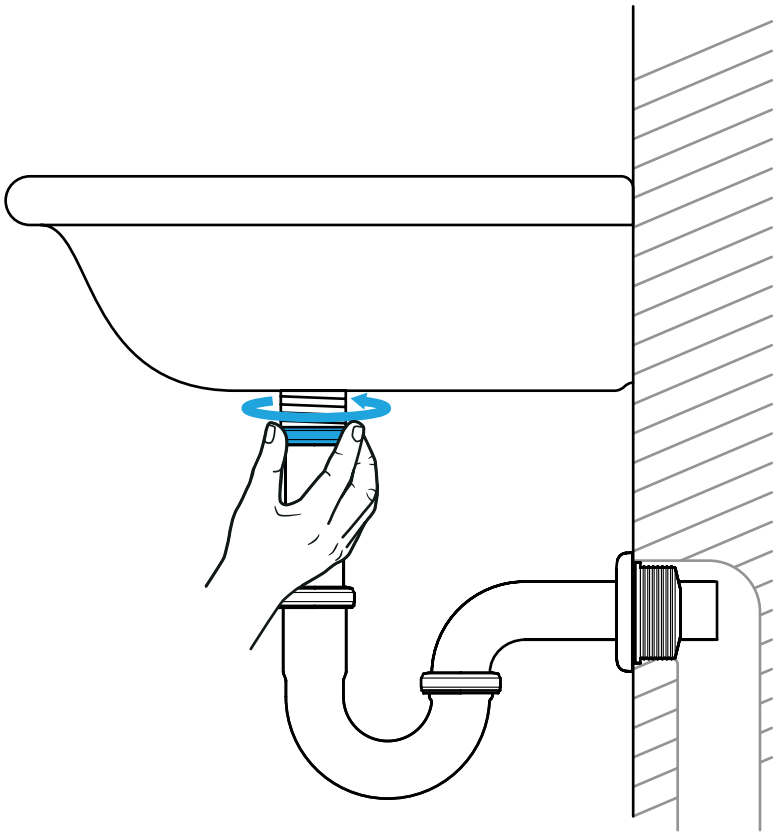


Verschraube die Überwurfmutter des Tauchrohrs mit dem Waschbeckenabfluss.

Tipp:
Es reicht aus, das Gewinde handfest anzubringen.

Prüfung

7

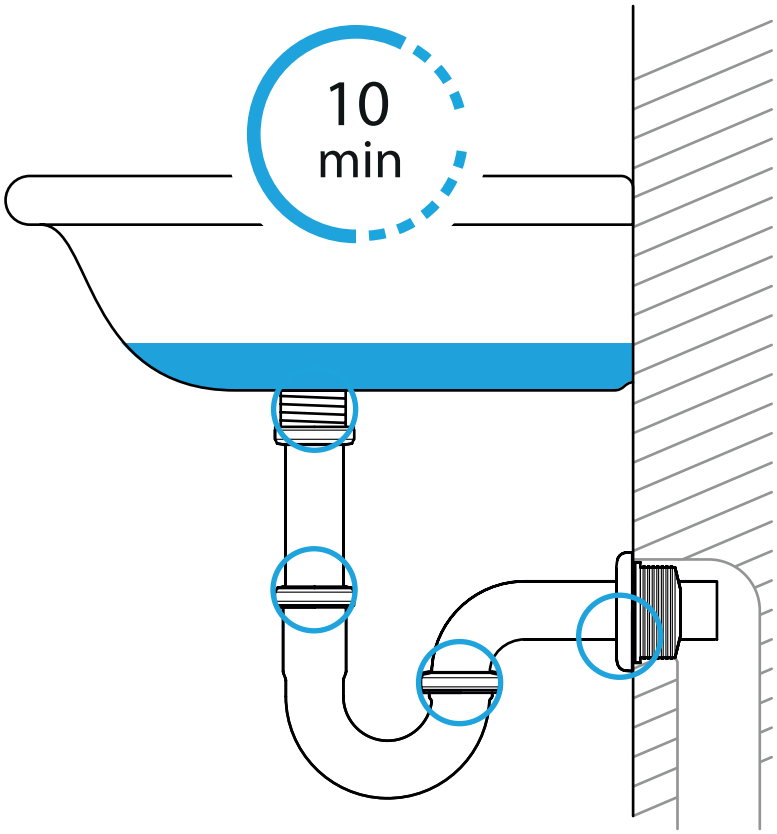

Trockne den Siphon und den unteren Teil der Ablaufgarnitur vor der Prüfung ab.
Stelle einen Eimer unter dein Becken.
Fülle das Becken mit Wasser und warte ca. 10 Minuten.
Nun kannst du an den gekennzeichneten Punkten testen, ob Wasser aus getreten ist.

Tipp:
Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockener Lappen oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst ob etwas feucht geworden ist.

bächlein

Deine Installation war nicht erfolgreich?

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig.

Rufe uns einfach an oder schreibe eine Nachricht!

Telefon	WhatsApp	E-Mail
+49 9561/ 2472799	**+49 152/ 55198757**	**support@ baechlein.de**
Erreichbarkeit siehe Impressum	Erreichbarkeit siehe Impressum	Wir antworten innerhalb von 24 Stunden auf deine E-Mails.