


Wie du unseren Wasserhahn installierst

Benötigte Hilfsmittel:


- Reinigungsmittel und Bürste
- Trockener Lappen
- Innensechskantschlüssel
- Wasserrohrpumpenzange
- Arbeitskleidung & Schutzhandschuhe

Lieferumfang


Wasserhahn

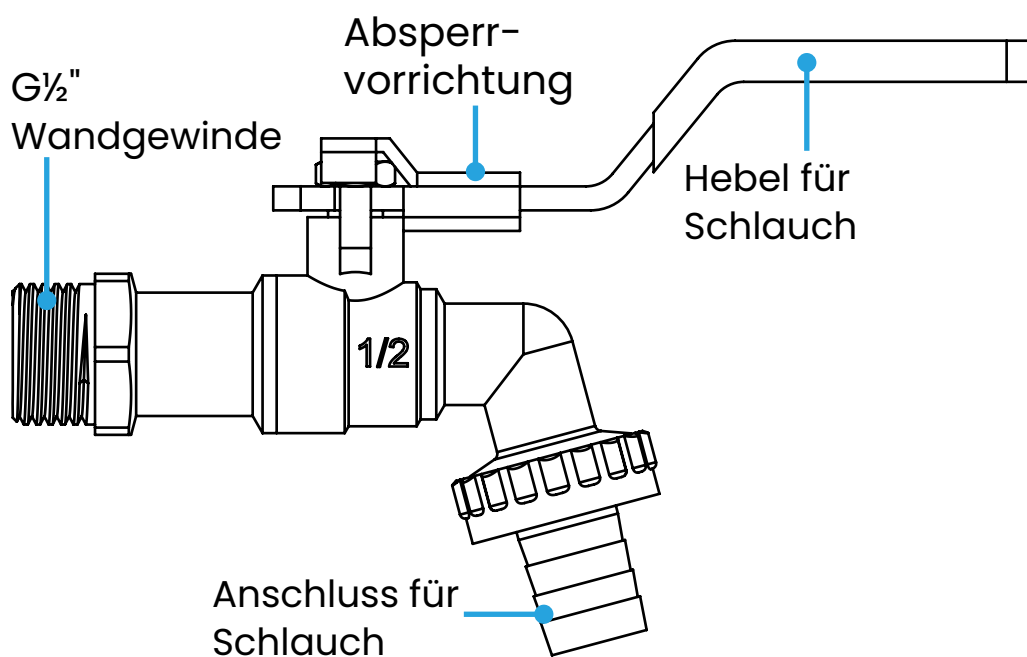


Zusatz für Schnellkupplung



Einsatz für
Schnellkupplung

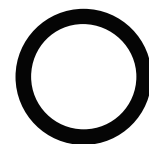

Dichtungsring

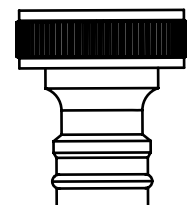


Adapter für
Schnellkupplung

Zusatz für Wasserhahn



PTFE-Tape

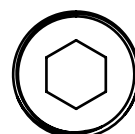

G $\frac{3}{4}$ "
Gewindeadapter



Sicherheit

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.


Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau die Wasserzufuhr zum Außenhahn zu drehen. Entweder durch einen Absperrhahn oder falls die Leitungen nicht getrennt sind durch den Hauptwasserhahn.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation

1

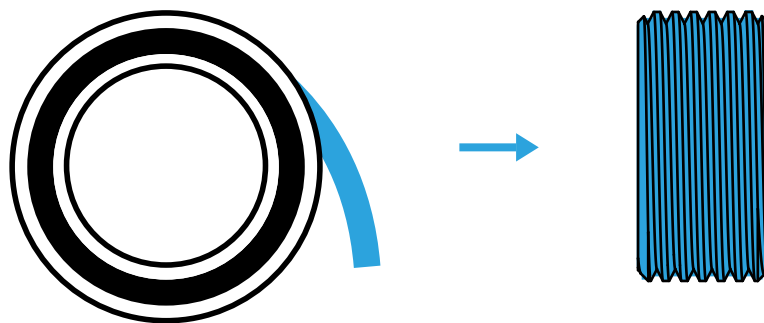

Gebe das PTFE-Tape von der Rolle auf das Gewinde und wickle es in Gewinderichtung um den G $\frac{3}{4}$ " Adapter.

Achte darauf, dass das Tape das Gewinde komplett bedeckt. Nun kannst du das Tape abreißen.


Tipp:

Die Wasserhähne sind immer in einer G $\frac{1}{2}$ " Ausführung. Nur die Anschlussgröße kannst du mittels Adapter auf G $\frac{3}{4}$ " ändern.

Falls du keinen G $\frac{3}{4}$ " Gewindeadapter benötigst, kannst du bei dem Installationspunkt **4** anfangen.

Installation

2

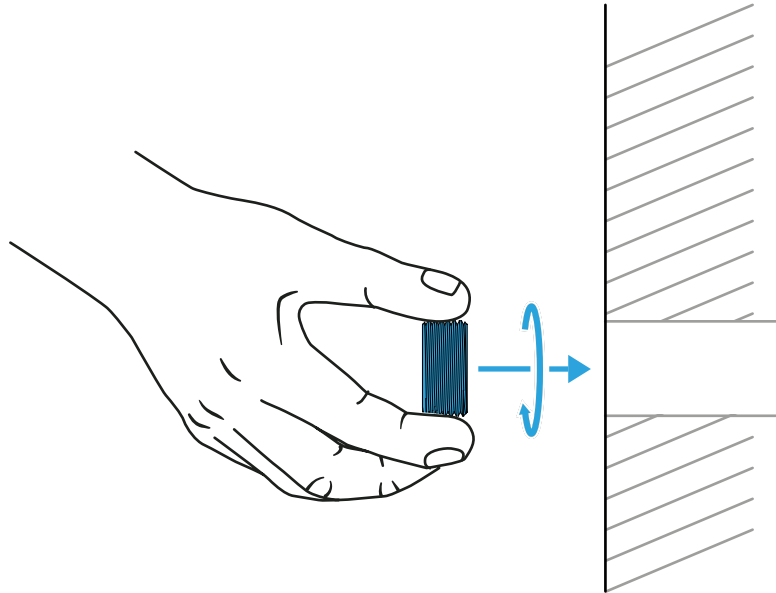


Drehe den G $\frac{3}{4}$ " Gewintheadapter im Uhrzeigersinn in den Wandanschluss hinein.

Tipp:

Es reicht aus den Gewintheadapter handfest einzudrehen.

Installation


3

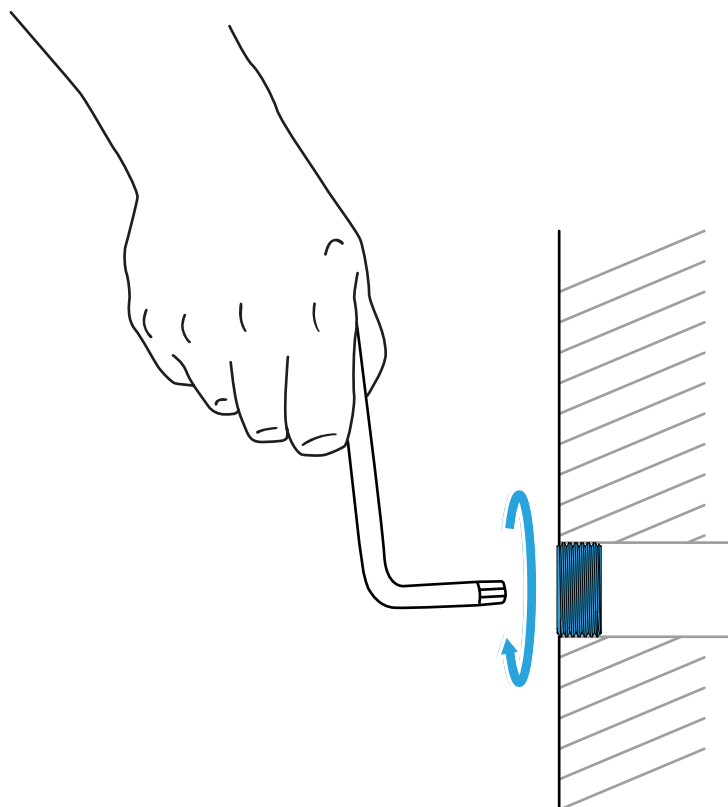

Anschließend wird mit Hilfe eines 12mm Innensechskantschlüssels der Adapter nochmals handfest eingeschraubt.

Installation

4

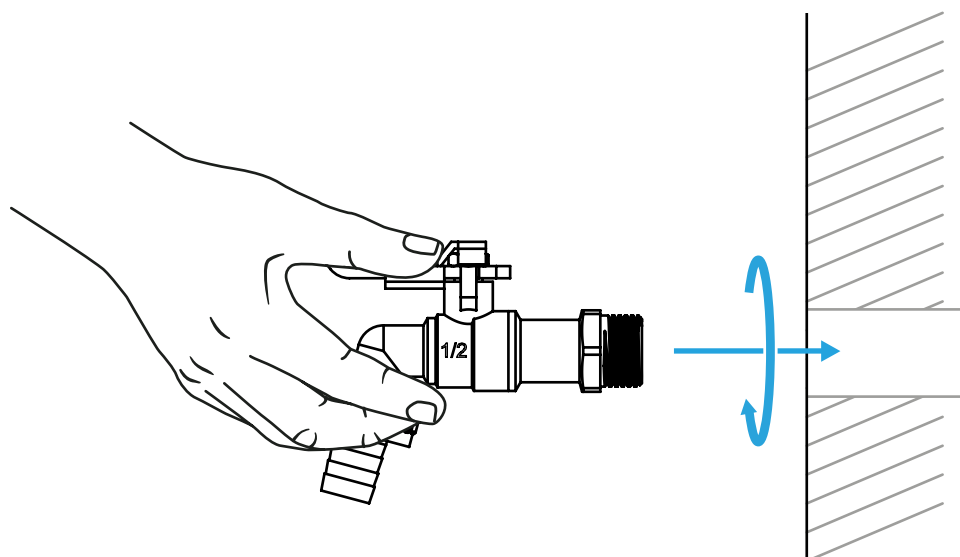

Drehe den Wasserhahn ohne Dichtungsmaterial so weit es geht im Uhrzeigersinn in den Wandanschluss hinein.

Der Hahn sollte gerade ausgerichtet sein.

Tipp:


Keine Sorge, wenn das Gewinde nicht komplett im Wandanschluss verschwindet.

Wenn du den Wasserhahn komplett eindrehst, kann es passieren, dass dieser schief an der Wand hängt und Undichtigkeiten auftreten.

Um das zu verhindern, ist manchmal ein Abstand erforderlich.

Installation

5

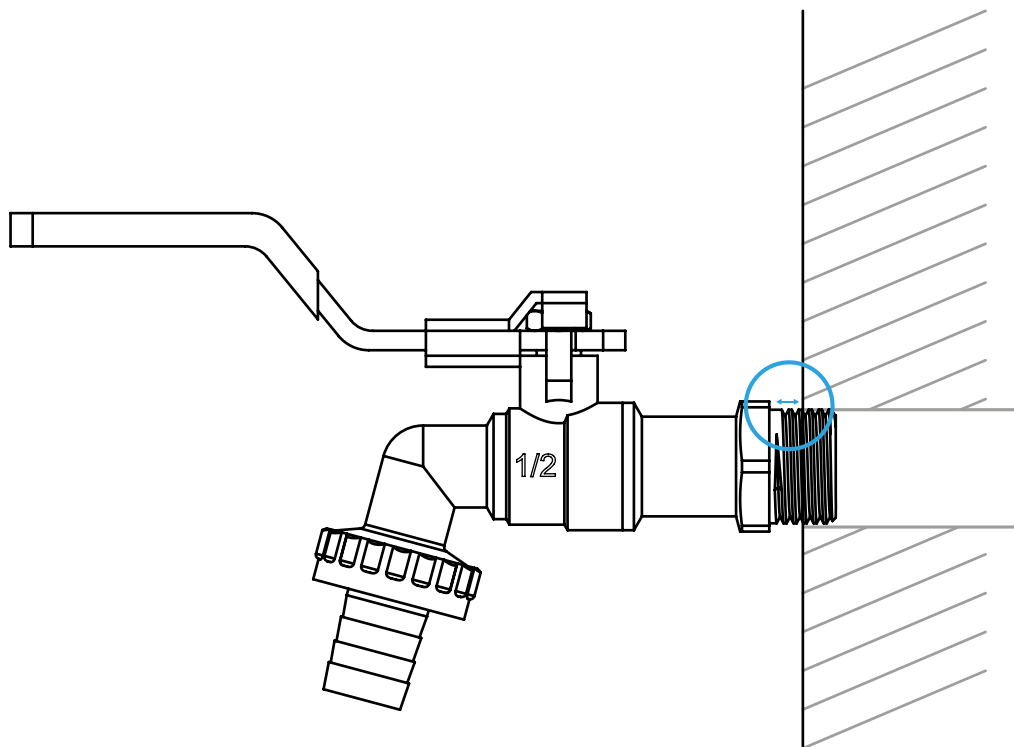

Ermittle nun den Abstand vom Wandanschluss zum Ende des Wandgewindes und notiere ihn dir.

Es ist auch hilfreich darauf zu achten wie viele Umdrehungen der Hahn braucht, um in dieser Position zu stehen.


Tipp:

Dieser Schritt ist wichtig, da der Hahn später mit dem Dichtband nicht zu tief eingedreht werden sollte.

Das Zurückdrehen des Wasserhahnes kann das Dichtband beschädigen und somit die Dichtigkeit einschränken!

Installation


6

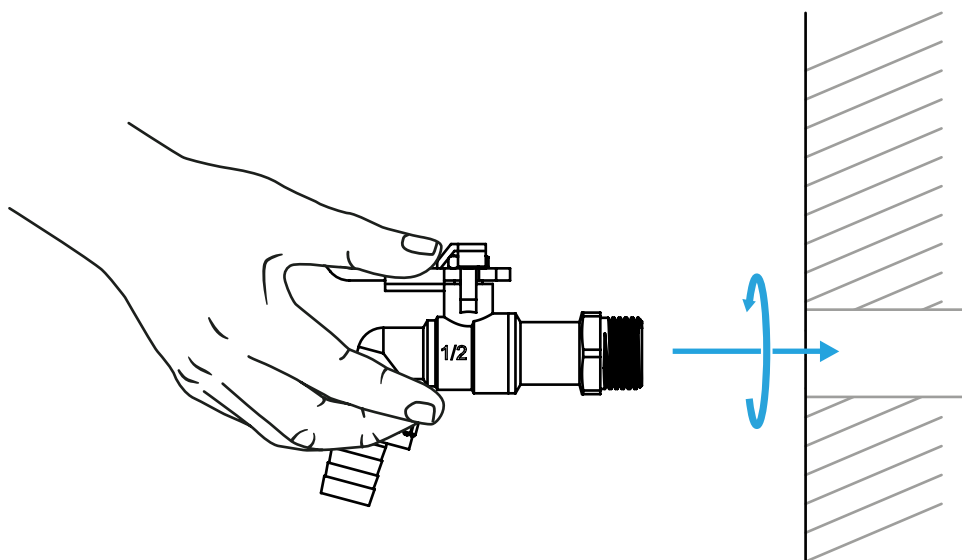

Drehe den Wasserhahn wieder aus dem Wandanschluss heraus.

Installation

7

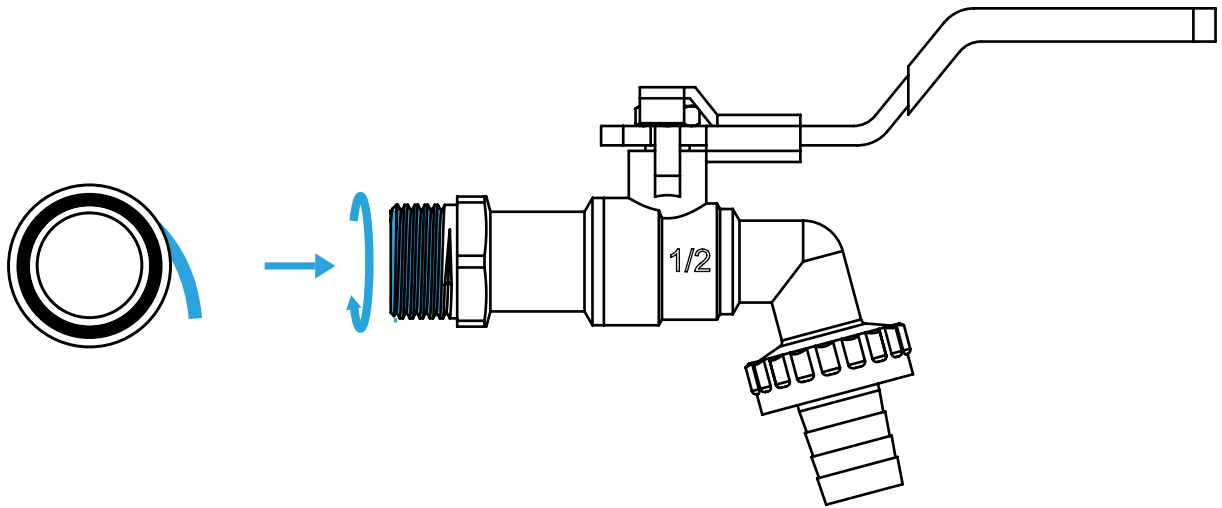

Gebe das PTFE-Tape von der Rolle auf das Wandgewinde und wickle es in Gewinderichtung auf.


Achte darauf, dass das Tape das Gewinde komplett bedeckt. Nun kannst du das Tape abreißen.

Tipp:

Alternativ kannst auch Dichtungspaste oder Dichtungshanf verwendet (dies ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Installation

8

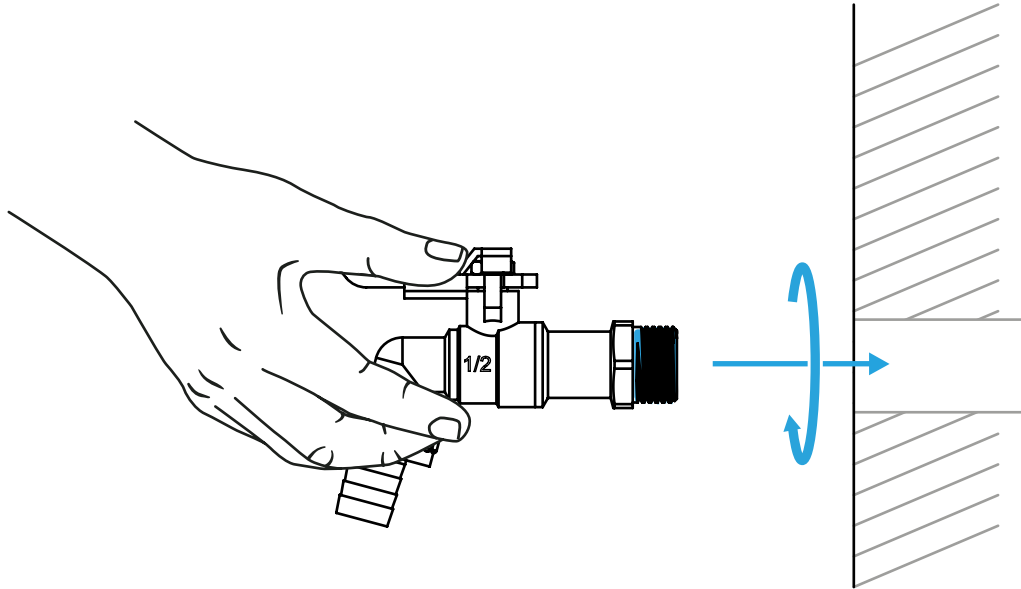


Drehe den Wasserhahn im Uhrzeigersinn leicht in den Wandanschluss hinein.

Tipp:

Es reicht aus den Wasserhahn handfest einzudrehen.

Installation

9

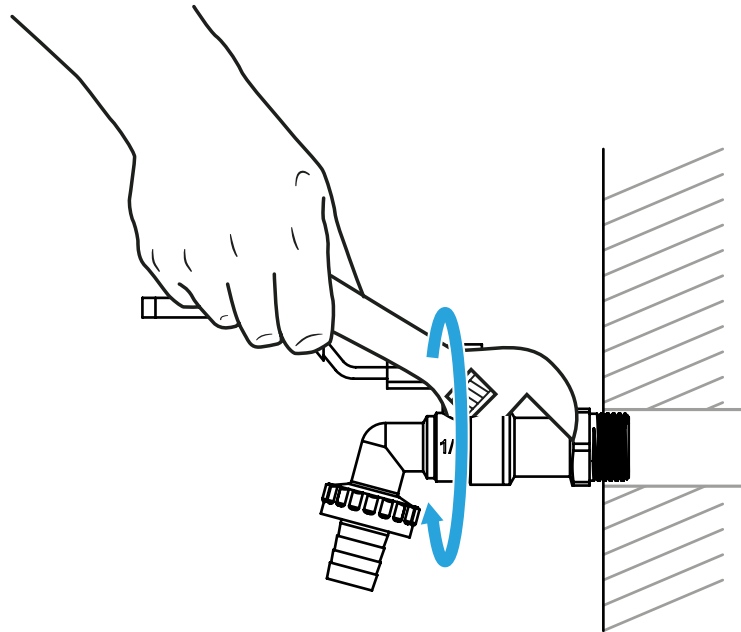

Nimm anschließend die Wasserrohrpumpenzange und drehe den Hahn im Uhrzeigersinn bis zu dem vorher ermittelten Abstand hinein, so dass dieser gerade ausgerichtet ist.


Drehe den Hahn NICHT in die entgegengesetzte Richtung zurück!

Tipp:

Lege einen Lappen zwischen Wasserhahn und Wasserrohrpumpenzange um Kratzer zu vermeiden.

Prüfung

10

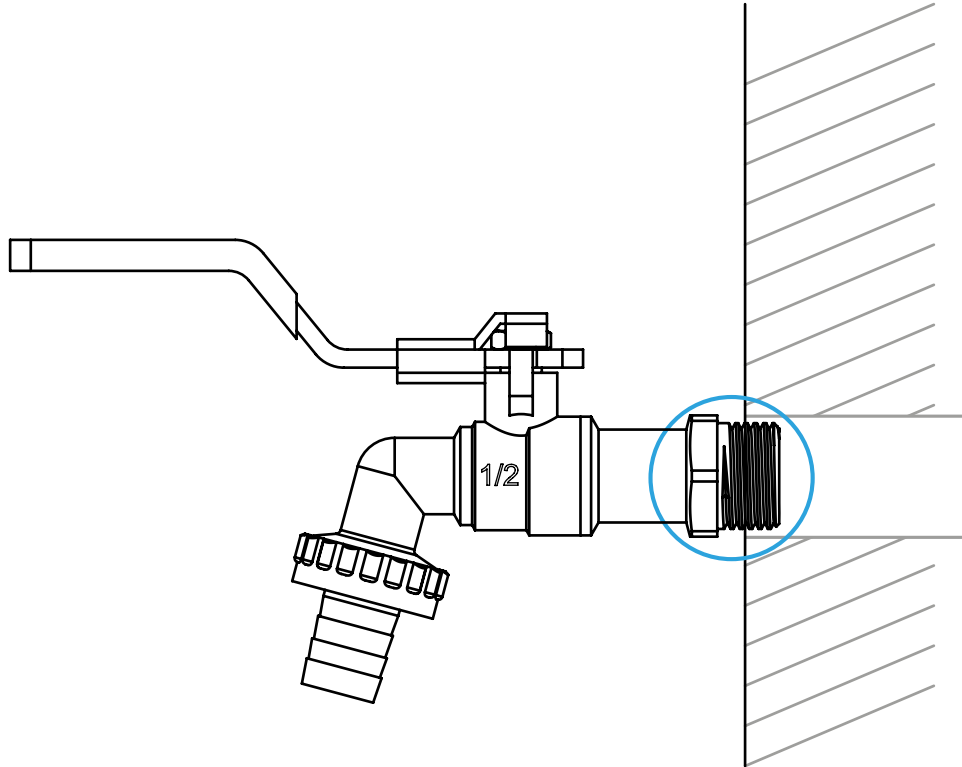

Stelle die Wasserzufuhr an, um die Dichtigkeit zu prüfen.

Wenn der Anschluss undicht sein sollte, muss der Wasserhahn komplett demontiert werden.

Entferne auch das Dichtband von allen Gewinden und wiederhole alle Installationsschritte.

Tipp:

Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockener Lappen oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst ob etwas feucht geworden ist. Hierbei kannst du eine zweite Person um Hilfe bitten, damit das Wasser ggf. schneller abgestellt werden kann.

Benutzung


11



Einsatz für
Schnellkupplung



Dichtungsring

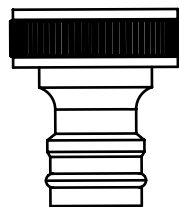


Adapter für
Schnellkupplung

Wenn du die Schnellkupplung verwendest, lege den Dichtungsring und den Einsatz vorher ein.

Benutzung


12

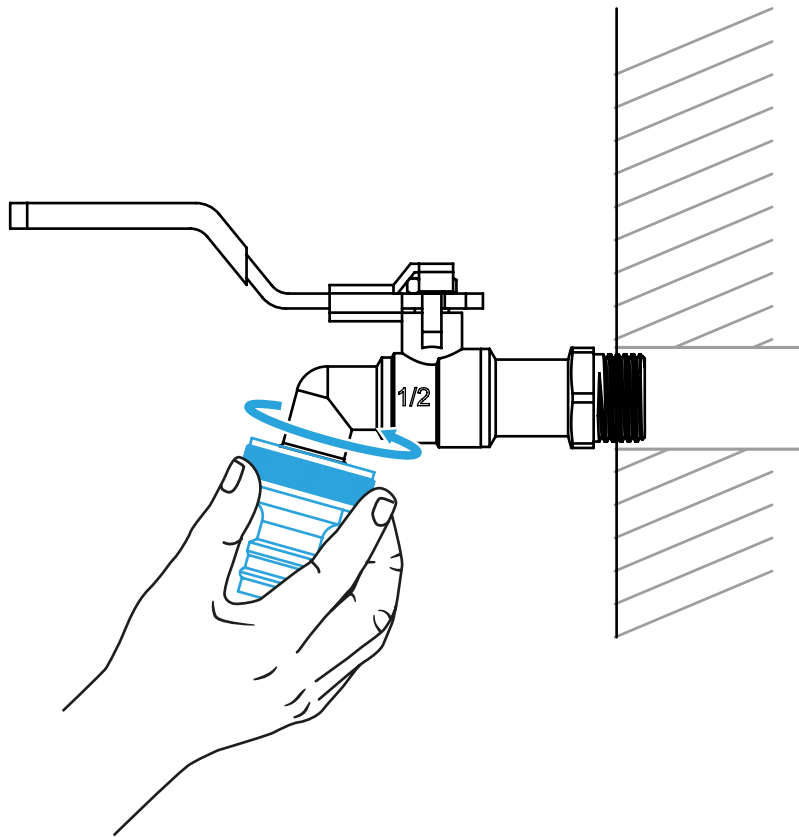

Die Kupplung wird im Uhrzeigersinn handfest auf den Wasserhahn aufgedreht.

Benutzung


13

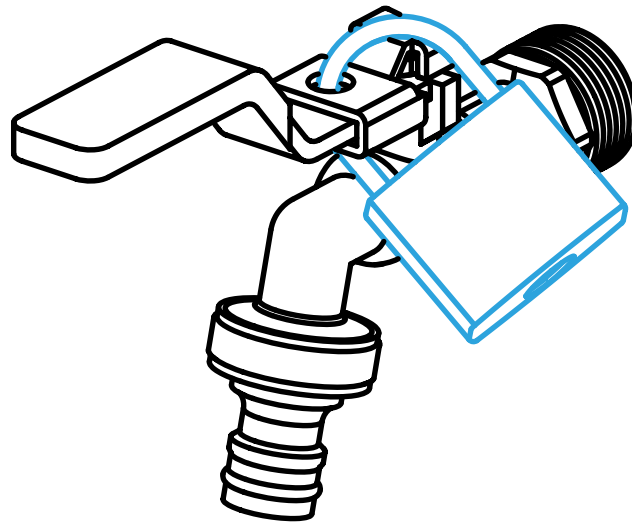

Die Wasserhähne haben eine Absperrvorrichtung. Das dafür notwendige Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Benutzung

14

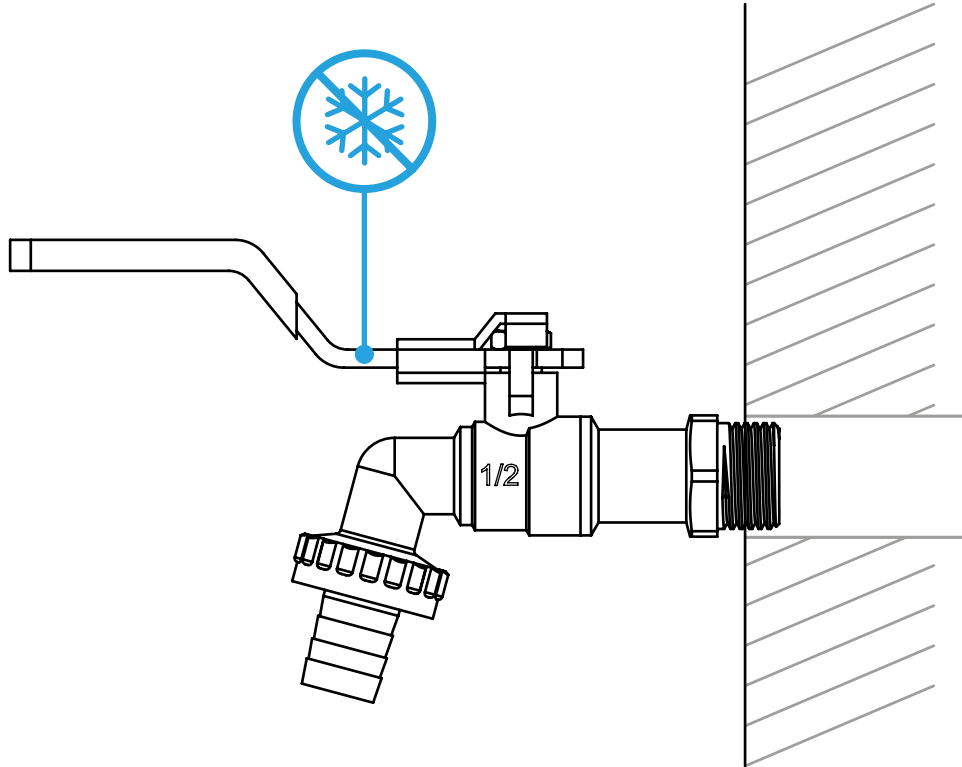

Die Wasserhähne sind nicht frostsicher. Daher solltest du diese vor dem Winter leeren und mit einer Frostschutzverkleidung versehen.

bächlein 

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

[Hier klicken](#)

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

[Hier klicken](#)

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)