


Lieferumfang

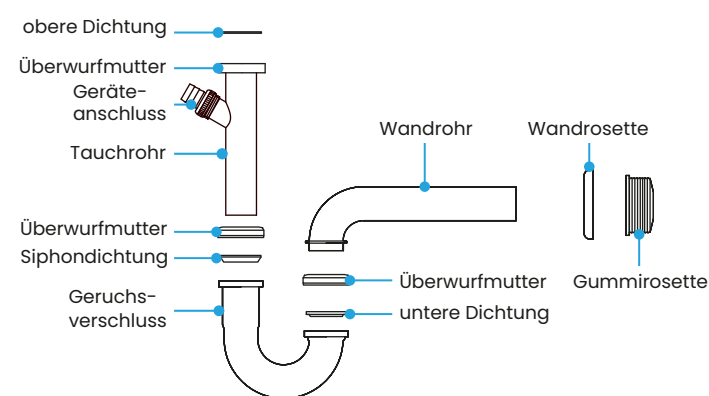

Benötigte Hilfsmittel:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| • Reinigungsmittel | • Arbeitsbekleidung & Schutzhandschuhe | • Rohr- oder Siphonzange |
| • Trockenes Tuch | • Metallsäge & Feile oder Schleifpapier | |
| • Eimer | | |
| • Metermaß | | |



Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Transportschäden. Nach der Montage können keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt werden. Trage bei der Montage die beiliegenden Schutzhandschuhe, um Quetsch- oder Schnittverletzungen zu vermeiden. Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven oder abrasiven Substanzen.

Vielen Dank für deinen Einkauf!

Bei Fragen wende dich gerne an:
support@baechlein.de


Entdecke weitere hilfreiche Tipps
und detaillierte Anleitungen
auf unserer Website!

bächlein

bächlein


RÖHRENSIPHON

EXTRA LANG - MIT GERÄTEANSCHLUSS

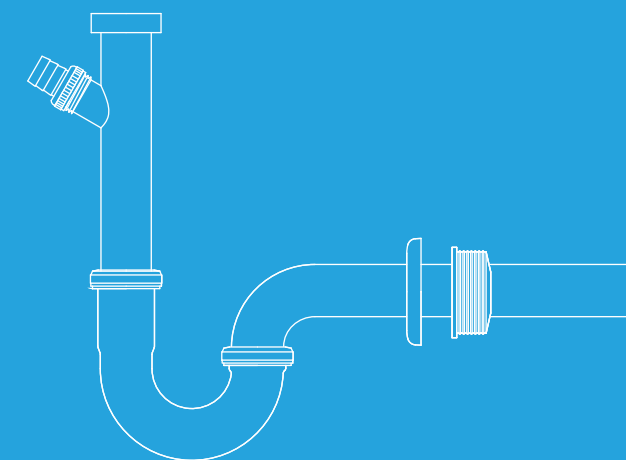


Installation

1

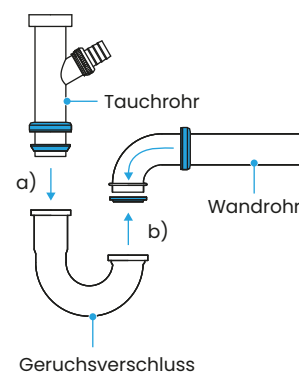


- Löse die Überwurfmutter und die Dichtung von dem Geruchsverschluss und bringe sie an dem Tauchrohr an. Stecke das Tauchrohr mindestens 2 cm in den Geruchsverschluss hinein und drehe die Überwurfmutter handfest an.
- Löse die zweite Überwurfmutter und die Dichtung von dem Geruchsverschluss. Führe die Überwurfmutter von hinten über das Wandrohr und drehe es zusammen mit dem Dichtungsring handfest in den Geruchsverschluss hinein.

2

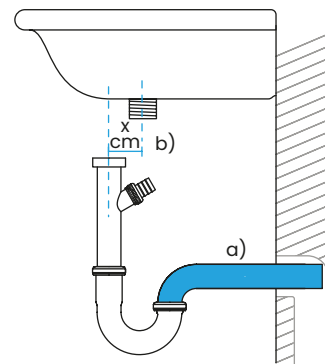


- Schiebe das Wandrohr bis zum Anschlag in den Abwasseranschluss.
- Miss die Distanz von der Mitte des Waschbeckenabflusses bis zur Mitte des Tauchrohrs und notiere das Ergebnis (x cm).

3

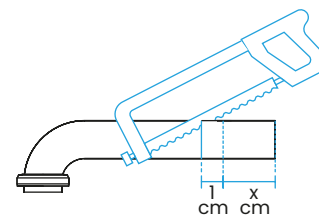


Übertrage die gemessene Strecke auf das hintere Ende des Wandrohrs und erweitere diese um 1 cm (x cm + 1 cm). Kürze an dieser Stelle das Rohr mit einer Metallsäge. Trage zum Kürzen Sicherheitshandschuhe. Wichtig ist, dass der Schnitt senkrecht verläuft und die Schnittfläche möglichst glatt ist. Nach dem Kürzen mit einer Feile oder Schleifpapier die Schnittfläche entgraten.

4

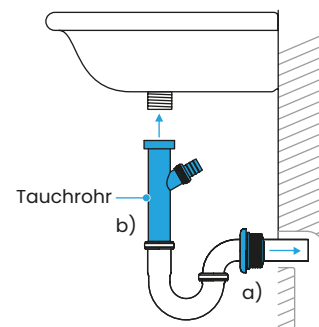

- Verschraube alle Einzelteile des Siphons, wie in 1 dargestellt, miteinander.
- Schiebe das Wandrohr durch die Wandrosette und Gummirosette Richtung Abwasseranschluss.
 - Adjustiere die Länge des Tauchrohrs nach oben Richtung Waschbeckenabfluss. Sollte das Tauchrohr zu lang sein, muss dieses noch mit der Metallsäge gekürzt werden.


5

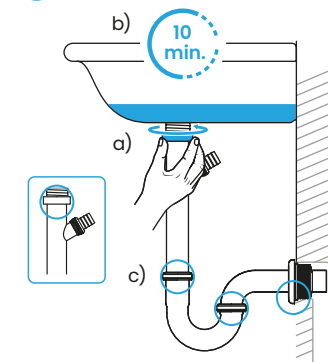

- Verschraube die Überwurfmutter des Tauchrohrs handfest mit dem Waschbeckenabfluss.
- Stelle einen Eimer unter dein Becken. Fülle das Becken mit Wasser und warte ca. 10 Minuten.
- Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockenes Tuch oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst, ob etwas feucht geworden ist.

Installation eines Geräteschlauchs

6

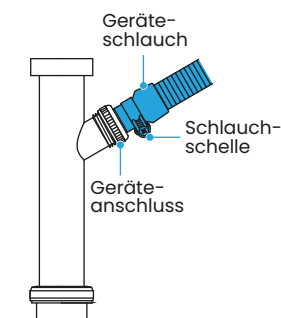

Schiebe die Schlauchschelle über den Geräteschlauch. Dann stecke diesen auf den Geräteanschluss. Schiebe die Schlauchschelle bis kurz vor den Anfang des aufgesteckten Schlauches und ziehe die Schraube mit Hilfe eines Schraubendrehers an, bis die Schelle fest sitzt.

Tipp:
Führe an dieser Stelle erneut eine Dichtigkeitsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der aufgesteckte Schlauch dicht ist.