


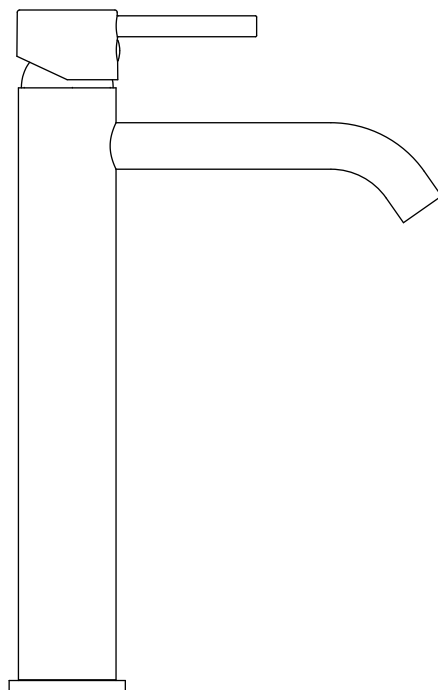


Badarmatur Susara hoch




**Montagedaten
und Maße**

Montagedaten

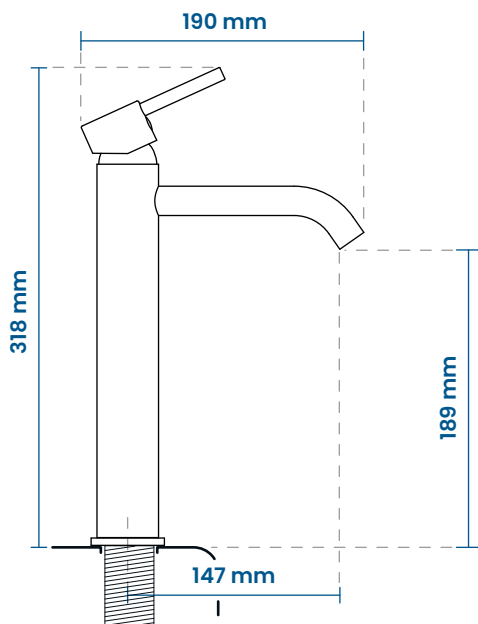

1. Montagemaße


Prüfe im Vorfeld, ob die abgebildeten Maße zu deinen Gegebenheiten passt.

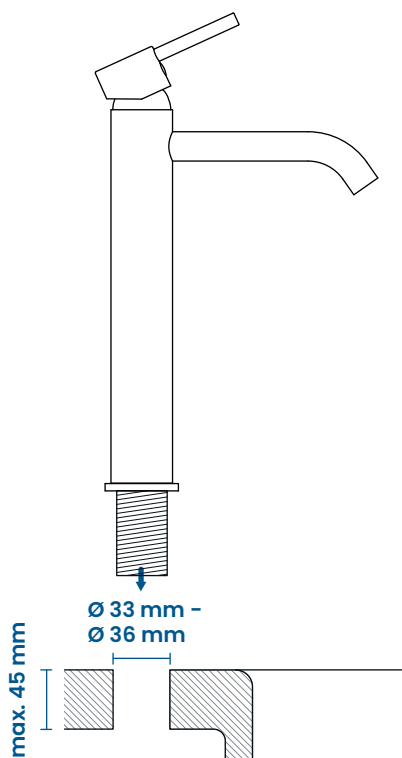

2. Montageloch

Prüfe, ob unser Schnellmontagesystem in das Montageloch deines Waschbeckens passt

Montagedaten

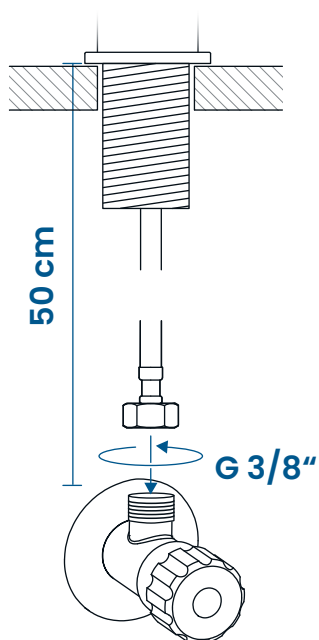

3. Anschluss an Eckventil

Prüfe im Vorfeld, ob du ein standartisiertes Eckventil mit 3/8" Gewinde verbaut hast.

Benötigtes Werkzeug zum Einbau



19 mm Maulschlüssel /
Rollgabelschlüssel



trockenes Tuch

Maße

